


■ 概要

パワーアンプパネルに組み込み、パワーアンプパネルの故障を検出するユニットです。  
 パワーアンプの並列運転時には、故障検出が正しく行われませんので使用しないでください。

■ 仕様

電源	DC24V (パワーアンプパネルより供給)
消費電力	20mA
入力	LINE IN: パワーアンプパネルの出力 (ハイインピーダンス100系) に接続 M4ねじ端子 バリアー間隔9mm
故障検出表示	パワーアンプパネルの電源表示灯が赤色に点灯
故障検出出力	リレー接点がメイク 耐電圧: DC30V, 電流容量: 1A
適合パネル	PA-620, PA-1220, PA-2430, PA-3630
質量	140g
付属品	端子台カバー ……1, 本体取付ねじ ……2, カバー取付ねじ ……2

■ 外観図

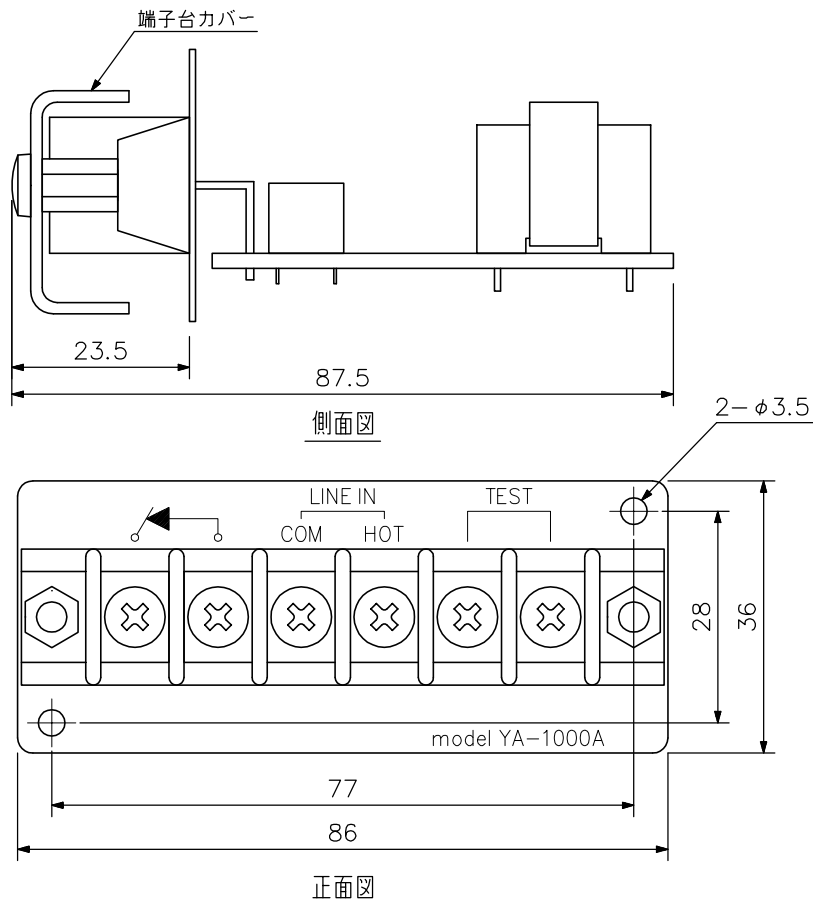

■ 故障検出出力 (リレー接点) がメイクする条件

1. パワーアンプパネルが故障している場合 (入力があるにもかかわらず、出力がない状態)
2. パワーアンプパネルに電源が供給されていない場合

パワーアンプパネル			故障検出出力端子 (リレー接点)
電源供給	状態	電源表示灯	
有	正常	緑色に点灯	ブレイク
	故障	赤色に点灯	メイク
無	正常/故障	消灯	メイク

故障検出出力 (リレー接点) の動作

※ ACヒューズ、DCヒューズが溶断したときは、パワーアンプパネルの電源表示灯は消灯します。  
 この場合も故障検出出力のリレー接点はメイクします。

単位: mm 縮尺: 1/1