

壁取付金具

C-BC850W

このたびは、TOA 壁取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき**設置場所の強度を確認する**

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強 制

じゃまになる場所に取り付けない

以下の場所には取り付けないでください。
交通事故やけがの原因となります。

- 車や人の通行に支障のある場所
- 標識や信号機が見えにくくなる恐れのある場所



禁 止

不安定な場所に取り付けない

ぐらついた所や傾いた所など不安定な場所に取り付け不要でください。
落下して、けがの原因となります。



禁 止

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁 止



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

適切なボルト、ナット類を使用する

壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。
守らないと、落下して、けがの原因となります。



強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない

取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。



禁止

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。



強制

落雷防止の対策をする

避雷針から5 m以上離し、避雷針の保護範囲（45°以内の角度）に取り付ける
など落雷を防止する対策をしてください。
落雷により、火災・感電・けがの原因となります。



強制

屋外での設置には防雪対策をする

積雪量の多い地域では、カメラ本体に積雪しないような適切な防雪対策をして
ください。
積雪により、落下して、けがの原因となります。



強制

高所に設置しない

16m以上の高所では思わぬ風速の影響を受け、落下などの事故の原因とな
ります。



禁止

使用するとき

雷が鳴ったらさわらない

雷が鳴り出したら、本機にはさわらないでください。
感電の原因となります。



接触禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、感電・けがの原因となることがあります。



強制

電源配線工事の際には、元の電源を切る

感電の原因となることがあります。



強制

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁 止

使用するとき

製品にぶら下がらない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりしてけがの原因となることがあります。



禁 止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。
取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強 制

概 要

屋外用ドーム型デイトナイトカメラ C-CV850 シリーズ（別売）を壁に取り付けるための金具です。
また、ポール取付金具 C-BC450PM（別売）、取付バンド YS-60B（別売）と組み合わせて使用することで、ポールに設置することもできます。

使用上のご注意

- 強度が十分にあるコンクリートの壁面などに取り付けてください。特にポールへ設置する際は、揺れが大きくなることのないよう、ポールの強度には十分に配慮し、揺れや、取り付け強度に問題ない高さに確実に取り付けてください。また、風を受けやすいものと同一のポールに設置しないでください。
- 壁面に取り付けるためのボルト、ナット類は付属されていません。取り付け場所の材質および強度、総重量などを考慮し、十分な強度が得られるものを別途ご用意ください。
- 振動の多いところには設置しないでください。車輛や船舶などにも設置しないでください。
- 海上や海岸、腐食性ガスが発生する場所、可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所、薬剤を使用する場所には設置しないでください。
- 強い振動や衝撃を与えないでください。破損・落下事故の原因となります。


設置のしかた

ご注意

- 金具の落下防止ワイヤーは付属していません。必要に応じて落下防止ワイヤー取付用穴を使用して、落下防止ワイヤーを強度のある場所へ取り付けてください。
- 同軸ケーブルとの接続部や電源接続部には、自己融着タイプの絶縁テープを巻いてください。
- 天井から 30 cm 以上の空間ができる位置に金具を取り付けてください。


取付例

● 埋込み配線の場合

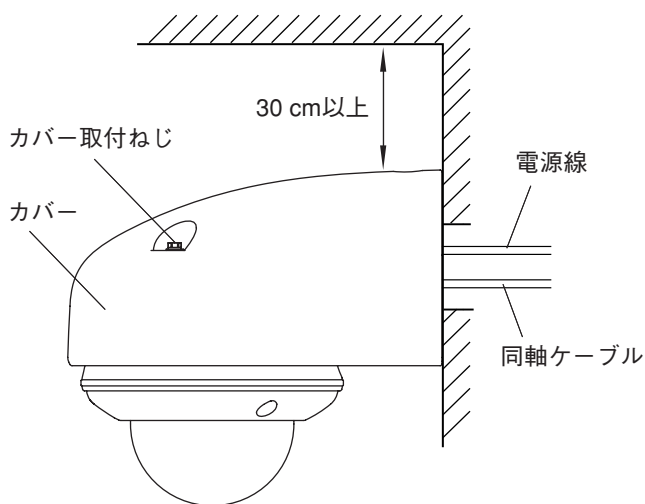

● 露出配線の場合

金具に取り付けられているグロメットに穴をあけて、ケーブルを引き込んでください。

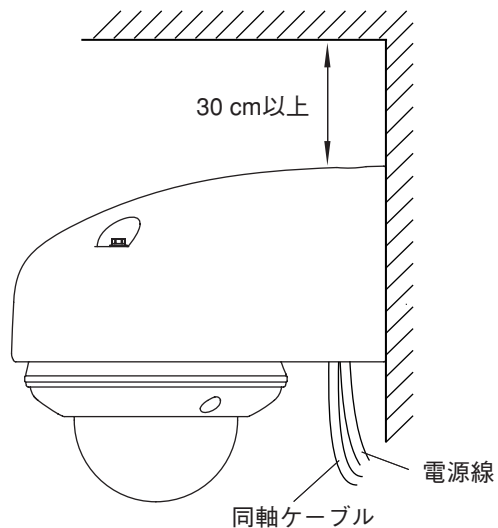

■ 取付方法

- 1 カバー取付ねじ（3カ所）を緩め、壁取付金具を取り出す。（カバーは落下防止ワイヤーで壁取付金具につながっています。）

- 2 壁取付金具を壁に取り付ける。
壁取付ねじで右図4カ所を固定してください。ねじはM4またはM5を使用することができます。

ご注意

壁取付ねじは付属していません。壁面の材質に適したねじをご用意ください。

メモ

露出配線の場合、壁取付金具に取り付けられているグロメットに穴をあけて金具内にケーブルを引き込んでください。

- 3 ジョイントベースにベース取付ねじ M4×16（付属品）を仮止めして、ジョイントベースにカメラ取付ねじ M4×12（付属品）でカメラ本体を取り付ける。

ご注意



ジョイントベース取付時、カメラへの防水処理が必要です。詳しくは、カメラの取扱説明書を参照してください。

- 4 壁取付金具にカメラ本体を取り付ける。

ジョイントベースに仮止めたねじを壁取付金具の穴に通し、カメラを右回りに回転させて、仮止めていたベース取付ねじを締め付けてください。

ご注意

このとき、壁取付金具とジョイントベースの△マークの方向が合っていることを確認してください。

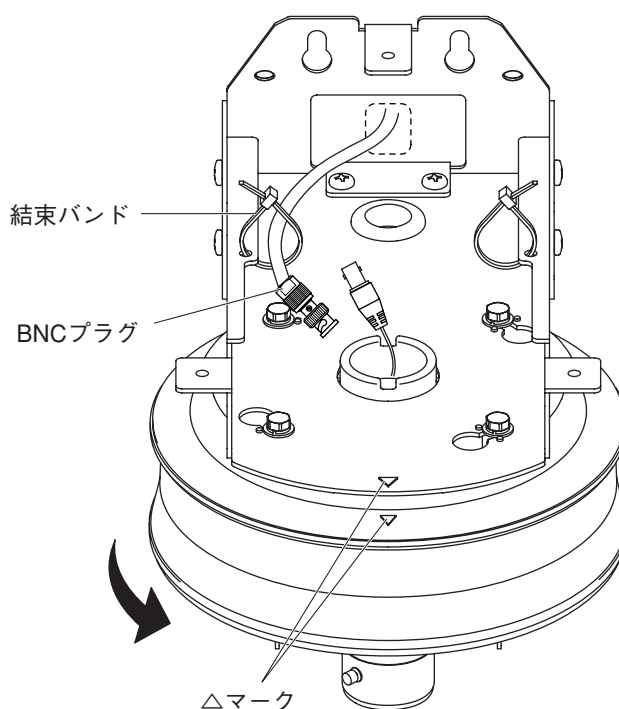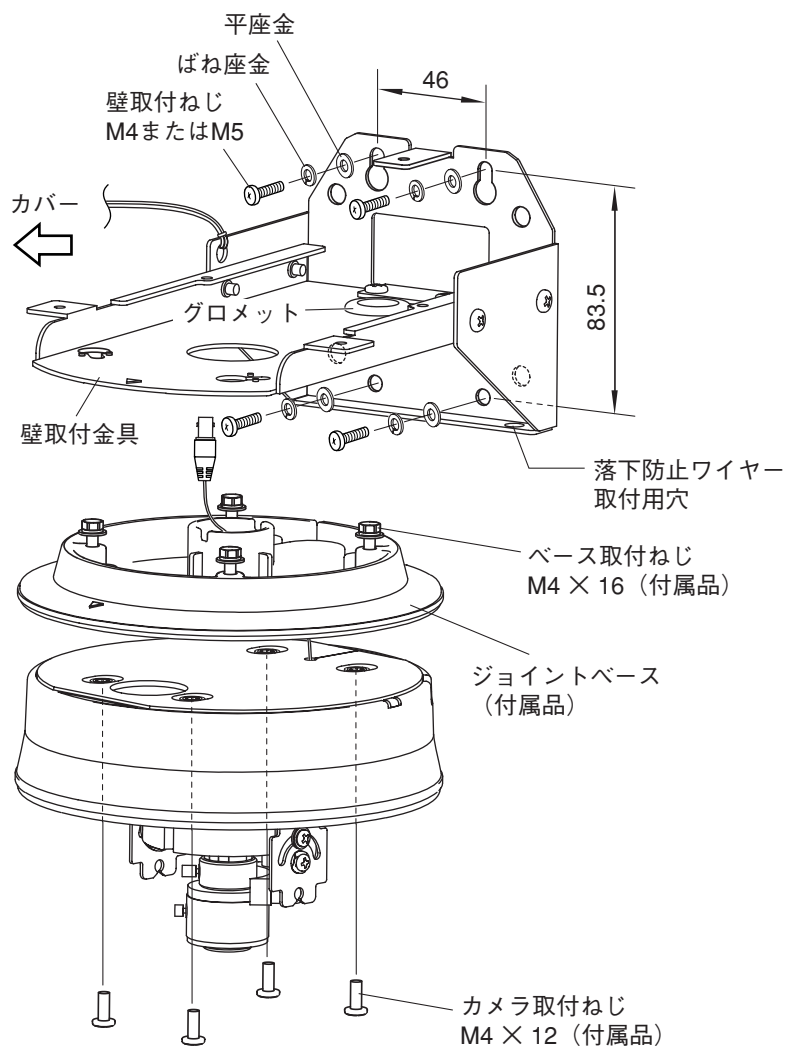


5 ケーブルを接続する。

金具内に引き込んだケーブルを結束バンドに通してから接続してください。
接続後、金具内に引き込んだケーブルをバンドで結束してください。

6 カバーを取り付ける。

カバーに取り付けられている落下防止ワイヤーを壁取付金具の上に置きながら、カバーを取り付けてください。

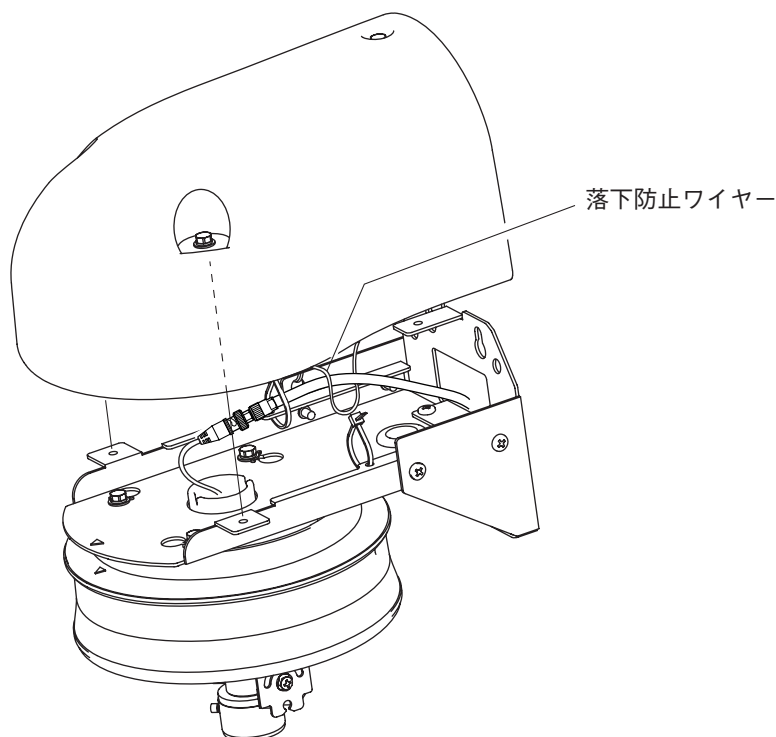

7 カメラの調節が完了したら、インナーカバーとドームカバーをカメラに取り付ける。 詳しくは、カメラの取扱説明書を参照してください。

仕 様

仕 上 げ	カバー部：ポリカーボネート樹脂 ライトグレー（マンセル5Y7.5／0.5近似色） 金具部：ステンレス
寸 法	170（W）×115（H）×220（D）mm
質 量	1.1 kg
適 合 カ メ ラ	C-CV850D-3、C-CV854D-3、C-CV850R-3、C-CV854R-3

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

ジョイントベース 1
ベース取付ねじ（M4×16、座金付） 4
カメラ取付ねじ（M4×12） 4



商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、
およびカタログのご請求については、取り扱い
店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や
修理に関するご相談にお応えします。
受付時間 9:00～17:00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル（無料電話）

TEL. 0120-108-117
TEL. (0797) 72-7567
FAX. (0797) 72-1090

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

113-05-428-6B