



*Please see the reverse side for English manual.

この金具はスピーカシステムF-500WP、F-600WPを屋外で使用する時の壁・ポール取付金具です。
(YS-500でF-500WPを、またYS-600でF-600WPを壁やポールに取付けることができます。)

YS-500

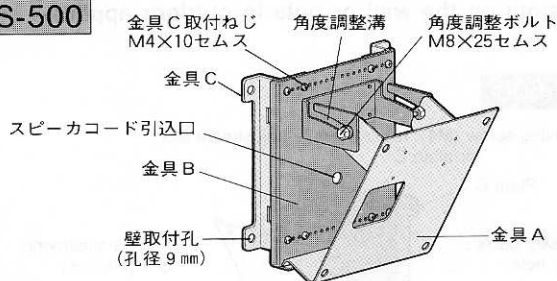

YS-600

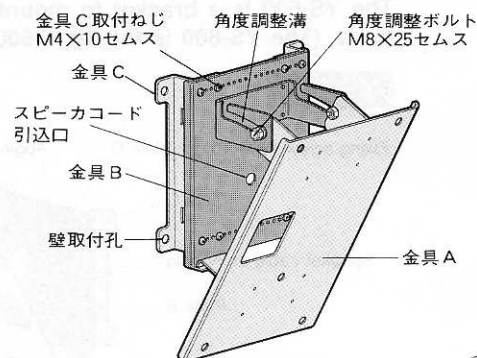


■内容

(YS-500、YS-600共通)


金具A1
金具B1
金具C2
M8×25セムス...6
M4×10セムス...8

●設置方法

- ① 金具Aをスピーカ本体の裏側に付属のスピーカ取付ボルト
[M8×25セムス] 4本で取付けてください。

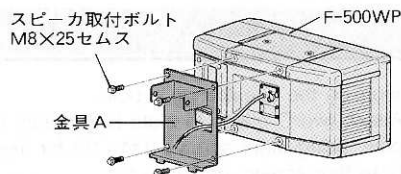

YS-500の場合

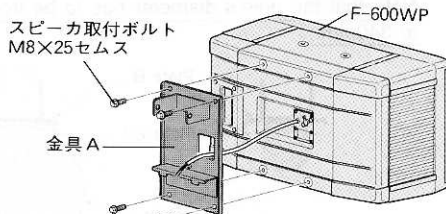


YS-600の場合

- ② スピーカを壁に取付ける場合

1. 金具Bのいちばん外側の孔に合わせて金具Cを付属の金具C取付ねじ[M4×10セムス] 8本で取付けてください。
(金具C 1個に対してねじ 4本使用のこと)

壁面取付寸法

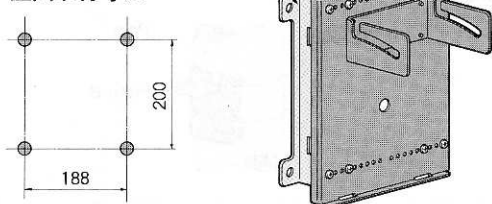

2. 金具Cの壁取付孔 4か所をボルト等で壁面に固定してください。


(注1) 取付場所が重量物に対して十分な強度であることを必ず確認してください。

(注2) 取付には壁の材質・構造に応じて適切なボルト、ナット類をお使いください。(壁面に取付けるためのボルト、ナット類は付属しておりません。)

(注3) 取付の際は必ず4か所ボルト締めしてください。

- ③ スピーカをポールに取付ける場合

1. 取付けるポールの径に合わせて金具Cを金具Bに付属の金具C取付ねじ[M4×10セムス] 8本で取付けてください。
(金具C 1個に対してねじ 4本使用のこと)

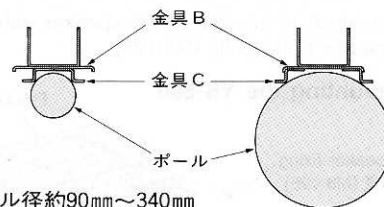


※ポール径約90mm～340mm

2. 別売の取付バンドYS-60Bまたは岩淵金属工業(株)の自在バンド(25ミリ幅または30ミリ幅)を金具Cのバンド孔(角孔)に通して取付けてください。

(注)

自在バンドは重量物用の十分な強度のものを必ず上下2本お使いください。

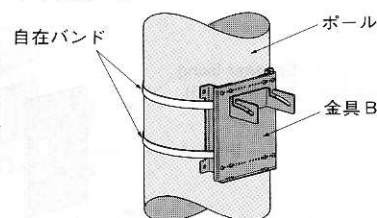

- ④ スピーカ本体に取付けた金具Aに角度調整ボルト[M8×25セムス] 2本を仮止めして、壁面又はポールに取付けた金具Bの角度調整溝にはめ込み、下側の角孔に差し込んでください。

- ⑤ スピーカ角度を調整し、角度調整ボルトをしっかりと締めてください。角度調整範囲は、10°(下向き)～25°(下向き)です。

●使用上のご注意

- ① 取付後、各部のねじが十分に締め付けられているか再度確認してください。
② 設置場所・設置方法の不備による落下などの事故の責任は一切当社は負いません。