

■ プリ録画設定


「録画設定」→「プリ録画設定」

プリ録画は、録画停止状態で緊急録画やアラームイベント録画が開始される直前の映像を録画する機能です。最大5分前までの設定した時間をさかのぼって録画することができます。

(P. 3-25 「プリ録画」)

● ご注意

- プリ録画は、録画時間を0秒に設定した場合は動作しません。
- 録画停止状態の場合のみ動作します。録画停止状態の場合は自動録画のスケジュール中でも、プリ録画を行います。

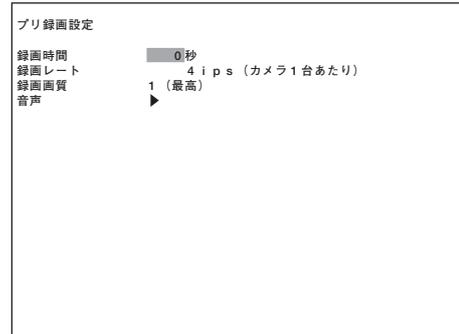

項目	選択	説明
録画時間	<u>0</u> ~ 300 秒	録画開始時からさかのぼって録画する時間を設定します。
録画レート	8 ips / <u>4 ips</u> / 2 ips / 1 ips / 1/2 ips / 1/3 ips / 1/5 ips / 1/10 ips	録画時の録画レートを設定します。* すべてのカメラで共通です。
録画画質	<u>1</u> (最高) 2 3 4 5 (最低)	録画する画質のレベルを設定します。 1が最高画質、5が最低画質です。
音声	—	設定については、P. 4-20 「音声設定 (プリ録画)」を参照してください。

※ 下線部は、工場出荷時の設定です。


* 録画レートは、P. 3-28 「録画レートについて」、P. 6-2 「録画時間表」を参照してください。

最高録画レートを超える録画レートは表示されません。ディスクモードが「ミラーモード」の場合は、最大録画レートは4 ipsになります。

● 音声設定 (プリ録画)

「録画設定」→「プリ録画設定」→「音声」

プリ録画時の音声をチャンネルごとに録音することができます。

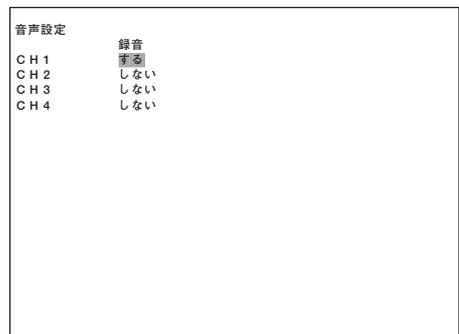

項目	選択	説明
録音	する / <u>しない</u>	する : プリ録画時に音声を録音します。 しない: プリ録画時に音声を録音しません。

※ 下線部は、工場出荷時の設定です。