



※説明はH-R161-8の画像を使用しています。

- ① HD-SDIレコーダーの  
マウス/バックアップ端子に  
USBメモリーを挿入します。





① マウス/バックアップ端子

- ② HD-SDIレコーダーに接続されているモニターにライブ映像が  
表示されている状態 (HD-SDIレコーダーが再生状態になっ  
ていない状態) であることを確認してください。  
その状態でHD-SDIレコーダー前面の  または  (決定)  
キーを押して、モニター画面にライブ操作メニューを表示させ  
ます。




② 決定キー



- ③ ②の操作で表示されたライブ操作メニューから上下キーで  
「バックアップ」にカーソルを合わせ、 または  (決定)  
キーを押します。



上下・決定キー
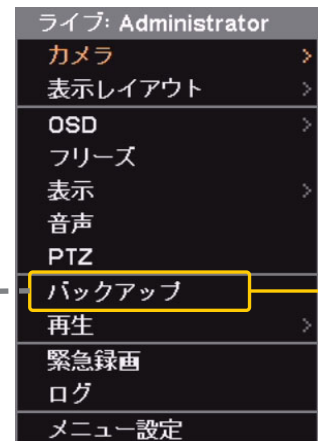
### ■ライブ操作メニュー



- ④ 「バックアップ」を選択するとバックアップ選択メニューが  
出てくるので上下キーで「バックアップ」にカーソルを合わせ、  
 または  (決定) キーを押します。




上下・決定キー

⑤ バックアップ設定画面が表示されます。

- ⑤-1 ファイル名：バックアップするデータのファイル名の設定
- ⑤-2 開始：バックアップを開始する日時/時間を設定
- ⑤-3 終了：バックアップを終了する日時/時間を設定
- ⑤-4 カメラ：バックアップするカメラ番号の選択
- ⑤-5 DVR Media Player：DVR Media Player 形式でバックアップを行う場合にチェックを入れます。
- ⑤-6 パスワード：チェックを入れるとバックアップデータにパスワードを設定できます。

■バックアップ設定画面

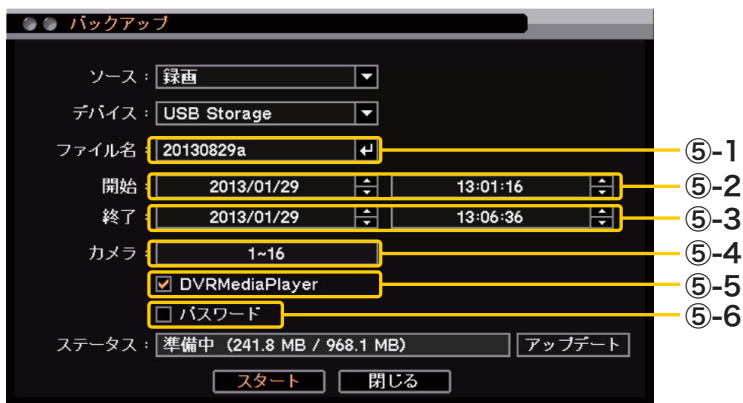

⑥ ファイル名の設定

「ファイル名」にカーソルを合わせ、**決定** または **決定** (決定) キーを押すと「文字入力画面」が表示され、ファイル名の入力ができます。

最大59文字まで入力できます。


ファイル名を設定したらOKボタンにカーソルを合わせ

**決定** または **決定** (決定) キーを押して終了します。

※アルファベットと数字以外に使用できる記号は「\_」「-」「.」です。



決定キー

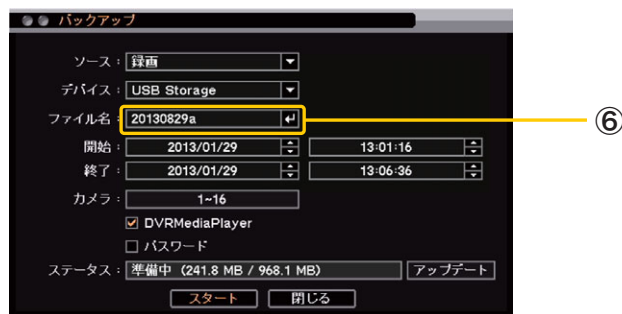

文字入力画面


⑦ 開始時間の指定

「開始」にカーソルを合わせ、左右キーで「年・月・日」または「時・分・秒」を選択し、**決定** または **決定** (決定) キーを押し、上下キーでバックアップ開始時間を指定します。

設定が終了したら **決定** または **決定** (決定) キーを押して終了します。




上下・左右キー

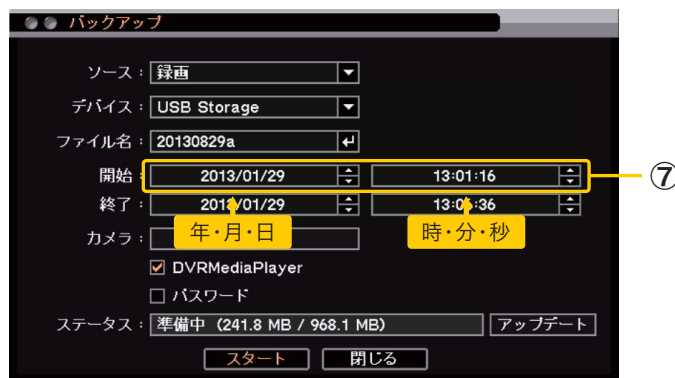

### ⑧ 終了時間の指定

「終了」にカーソルを合わせ、左右キーで「年・月・日」または「時・分・秒」を選択し、**決定** または **決定** キーを押し、上下キーでバックアップ終了時間を指定します。

設定が終了したら **決定** または **決定** キーを押して終了します。

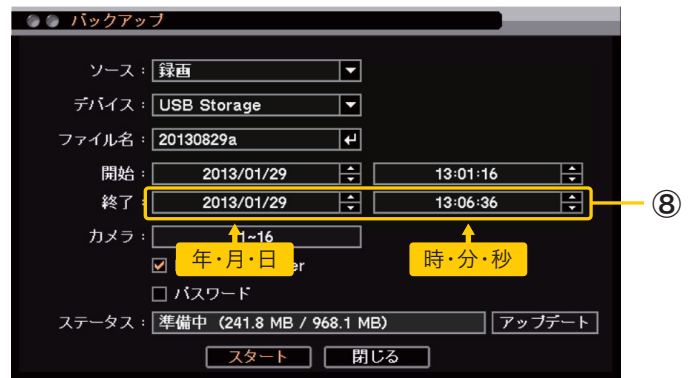

### ⑨ カメラの選択

「カメラ」にカーソルを合わせバックアップするカメラ番号を選択します。

**決定** または **決定** キーを押し、カメラ選択画面を表示させ、バックアップするカメラ番号にカーソルを合わせ **決定** または **決定** キーを押してチェックを入れます。

バックアップの形式が独自形式やDVR Media Player形式の場合は、複数のカメラチャンネルを選択できます。

選択が完了したらOKボタンにカーソルを合わせ **決定** または **決定** キーを押して終了します。




### ⑩ DVRMediaPlayer

DVR Media Player形式でバックアップを行う場合には「DVR Media Player」のチェックボックスにカーソルを合わせ、**決定** または **決定** キーを押してチェックを入れます。チェック無しの場合、独自方式でバックアップを行います。

※DVR Media Playerに関しては

[http://www.toa-products.com/download/download/manual/h-r081-4\\_mt1j.pdf](http://www.toa-products.com/download/download/manual/h-r081-4_mt1j.pdf)  
<5-25~5-30>を参照してください。

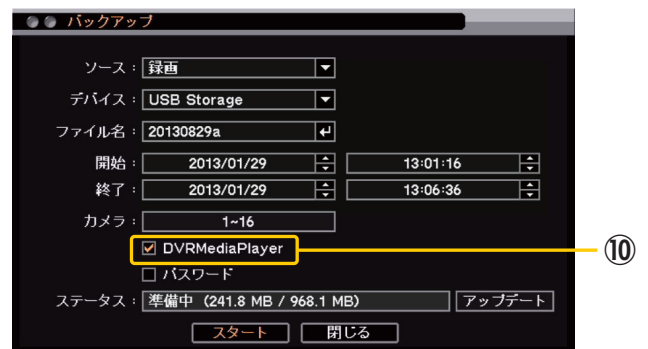

## ⑪ パスワード



チェックを入れるとバックアップデータにパスワードを設定できます。パスワードは最大8文字まで入力できます。

## ⑫ バックアップ開始

「スタート」にカーソルを合わせ  または  キーを押すとバックアップが開始されます。

「パスワード」にチェックが入っている場合は、バックアップパスワード設定画面が表示されます。パスワードを最大8文字で設定してください。OKを選択するとバックアップが開始されます。

ステータスバーには接続されているデバイスの容量を表示します。バックアップを開始するとバックアップの進捗状態を表示します。進捗状態表示が100%になると終了処理を行い、完了画面が表示されてバックアップが終了します。

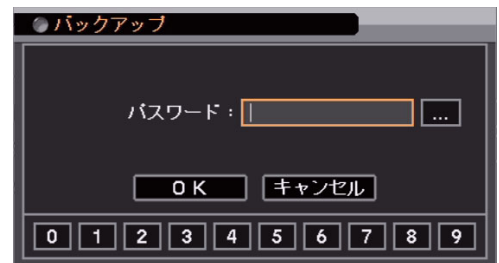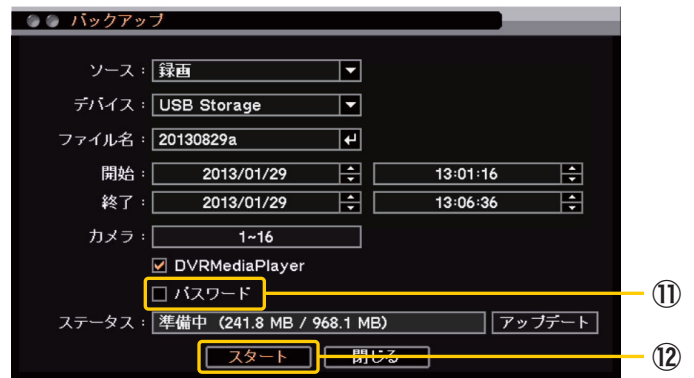

決定キー