

◆ 検索コピー

- ① USBメモリーを挿入し、
検索キーを押します



- ② 設定したユーザーIDとパスワードを入力し、
十字キーで「OK」にカーソルを合わせ、
エンターキーを押します
工場出荷時はID: admin
パスワード: (なし) です



- ③ 十字キーで「コピー」にカーソルを合わせ、
エンターキーを押します



- ④ コピーモードを「KDB」もしくは「SFX」を
ジョグダイヤルで選択します

※KDBは複数のカメラ録画映像をコピーできます
SFXはカメラ録画映像1台のみのコピーを行います




- ④
⑤
⑥
⑦

④



- ⑤ 開始時刻の「設定」にカーソルを合わせ、
エンターキー押すと開始時刻が設定できます
数値の上限はジョグダイヤルで行います
時刻設定後、「保存」にカーソルを合わせ、
エンターキーを押します
同様に終了時刻も設定します

※コピー範囲は2分～59日23時間59分59秒の
範囲で行ってください
2分以下のコピーはできません

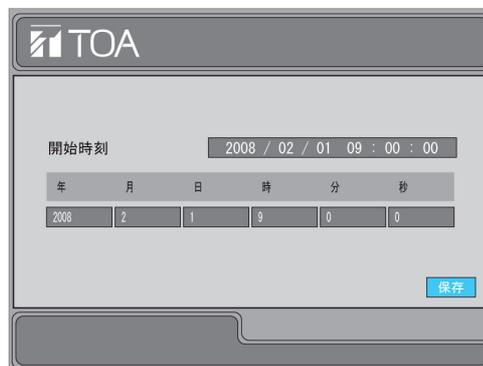

⑤



⑤

- ⑥ コピーしたいカメラ番号にカーソルを合わせ
エンターキーを押します
KDBの場合には複数、
SFXの場合には1台のみ選択できます

- ⑦ すべての設定を終えましたら、
「実行」にカーソルを合わせ、
エンターキーを押し、コピーを開始します



⑥ ⑦

- ⑧ 検索画面に戻ったら「ライブ」にカーソルを合わせ、
エンターキーを押します



⑧

- ⑨ ライブ画面に戻ると、
画面上部にコピーの進行具合を示す、
ステータスバーが表示されています
ステータスバーがすべて赤色になると、
コピー完了です

※コピーにかかる時間は2分間のデータで、
約2分ほどかかります
(記録条件により多少の時間は異なります)



- ⑩ コピー完了後、USBメモリーを抜き、
抜いたUSBメモリーをパソコンに接続します
KDBの場合
USBメモリー内の「KDB Viewer」フォルダ
→「viewer.exe」アイコンをダブルクリックし、
再生ソフトを起動します
SFXの場合
USBメモリー内のSFXと書かれたアイコンを
ダブルクリックし、再生ソフトを起動します




⑩

◆ コピーのエラーメッセージ


デジタルレコーダーにUSBメモリーを挿入せずにコピーを開始すると、以下のメッセージが表示されます

USBメモリーを挿入し、「OK」でエンターキーを押すと再度コピーを開始します
キャンセルでエンターキーを押すと、コピーがキャンセルされます

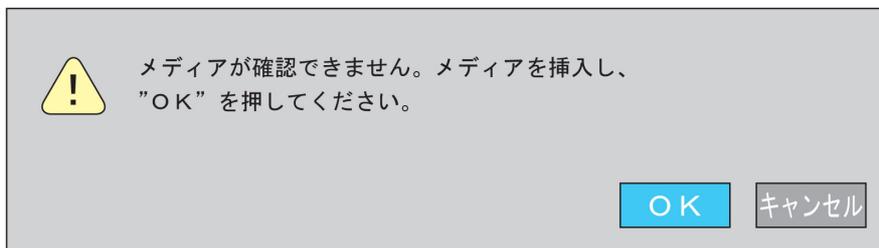

USBメモリーの容量がいっぱいになると、以下のメッセージが表示されます

コピーを続ける場合は、USBメモリーを交換し、「はい」でエンターキーを押すとコピーを再開します
「いいえ」でエンターキーを押すと、コピーは中断されます

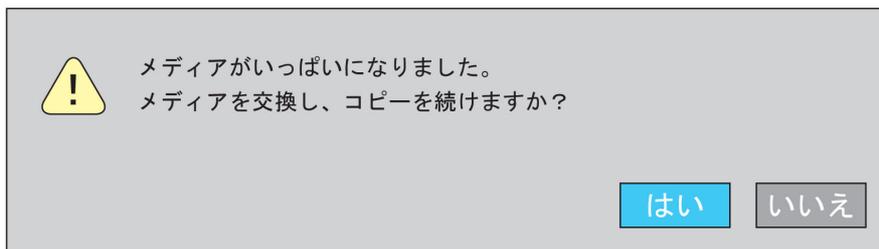

コピーしたいデータがデジタルレコーダー内にない場合 (ex. データが既にも書き消去されている)、以下のメッセージが表示されますので、エンターキーを押して元の画面に戻ります

