



# IE サポート終了後の Remote Monitoring System の使用について

2022年6月15日にMicrosoft社はWindows10のWebブラウザ「Internet Explorer(以下、IE)」のサポートを終了し、後継の「Microsoft Edge (以下、Edge)」を使用することを推奨しています。

現在、IE でご利用いただいているデジタルレコーダー、HD-SDI レコーダー、AHD レコーダーの Remote Monitoring System については、2022年6月のサポート終了後も、Edge の IE モードで使用することができます。

本書では、Edge の IE モードで Remote Monitoring System を使用方法について説明します。

(本書の内容は 2022 年 6 月時点のものです。)

## 目 次

対象機種 .....	2
IE モードで Remote Monitoring System を使用する .....	3
Edge の IE モードを使用する前に .....	3
Edge の IE モードを使用する .....	5
Internet Explorer モードページへの追加 .....	7

このたびは、TOA デジタルレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

# 対象機種

本書で説明の対象となる機種は以下のとおりです。

## ● デジタルレコーダー

C-DR044-10、C-DR044-2、C-DR044-5  
C-DR084-10、C-DR084-5  
C-DR164-10、C-DR164-20  
C-DV044-10、C-DV044-2、C-DV044-5、C-DV044W5  
C-DV084W10  
C-DV164W10

## ● HD-SDI レコーダー

H-R021-1  
H-R041-2、H-R042-2  
H-R081-4、H-R161-8

## ● AHD レコーダー

AH-R104P-2、AH-R104P2A、AH-R104PS1  
AH-R108-4、AH-R108PW2  
AH-R116-16、AH-R116-4、AH-R116PW4


以降の説明では、すべてのレコーダーを「デジタルレコーダー」とします。

# IE モードで Remote Monitoring System を使用する


## ■ Edge の IE モードを使用する前に

この手順は初回のみ必要です。

- 1** Edge を起動し、右上のメニューアイコンをクリックしてメニューを開き、メニューの「設定」をクリックする。

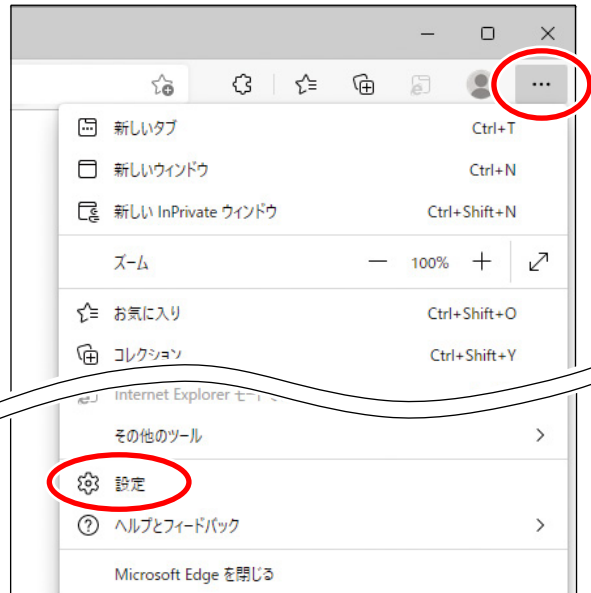

設定画面が表示されます。

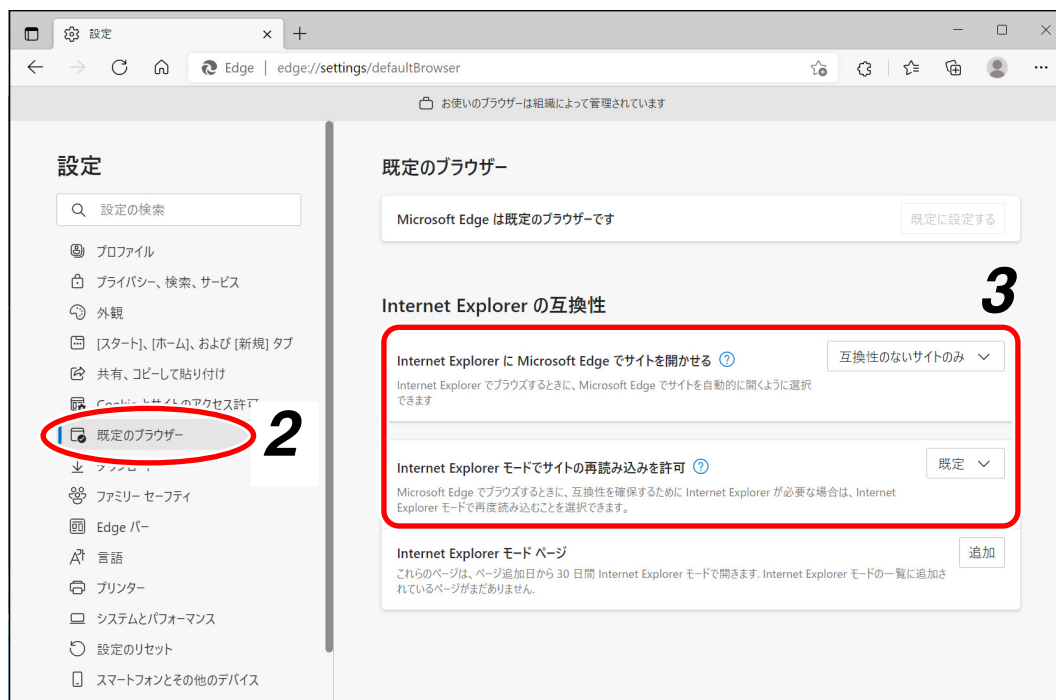

- 2** 設定メニューの「既定のブラウザー」をクリックする。

- 3** 「Internet Explorer の互換性」を設定する。

次のとおりに設定します。





**3-1 「Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる」で「なし」を選択する。**

**3-2 確認画面が表示されるので「はい、間違いありません」をクリックする。**

メモ

PC 環境によっては表示されない場合があります。

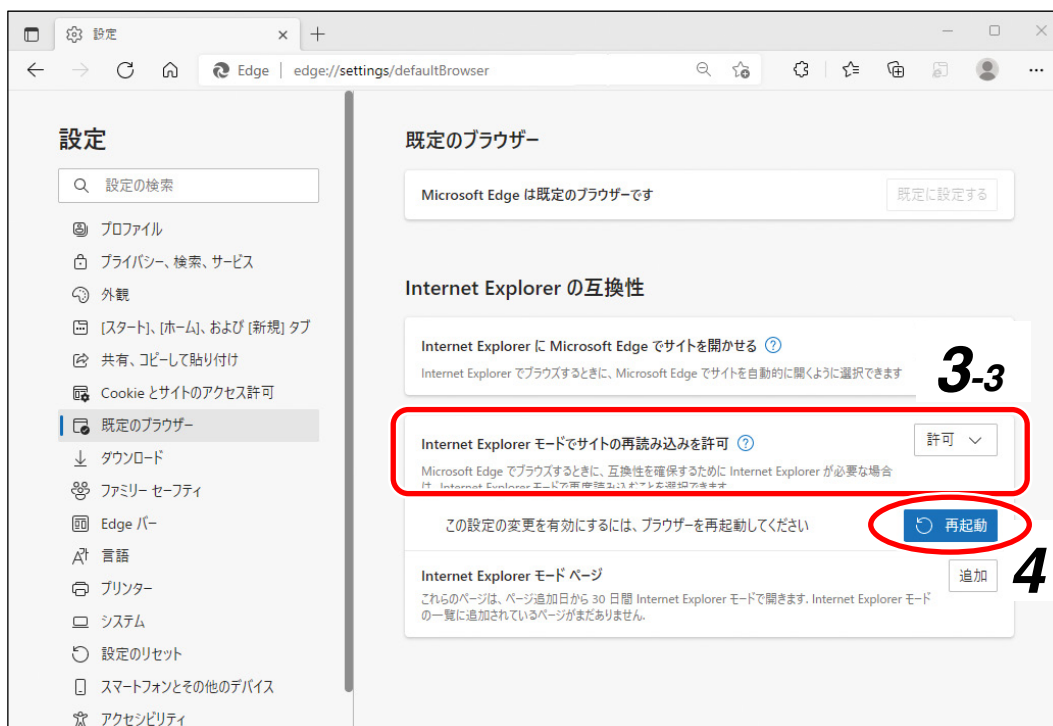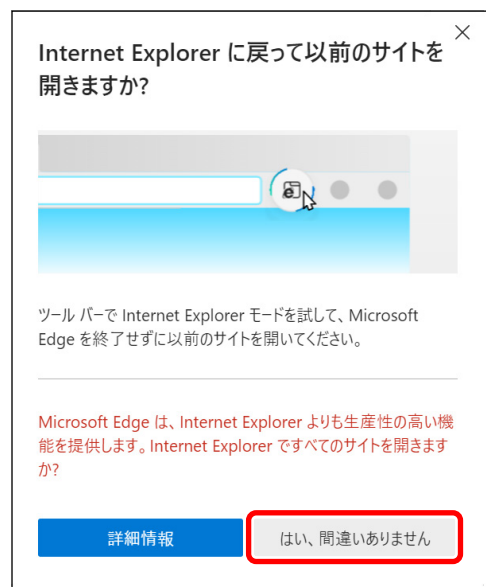

**3-3 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」で「許可」を選択する。**

変更すると「再起動」ボタンが表示されます。

**4 「再起動」をクリックする。**

Edge が再起動します。

## ■ Edge の IE モードを使用する

### 1 Edge を起動し、アドレスバーに接続するデジタルレコーダーの IP アドレスを入力し PC の「Enter」キーを押す。


ログイン画面が表示されます。

×モ

ログイン画面が表示されないときは、IP アドレスの前に「http://」を入力し再度実行してください。

(例) IP アドレスが 192.168.14.1 の場合

http://192.168.14.1

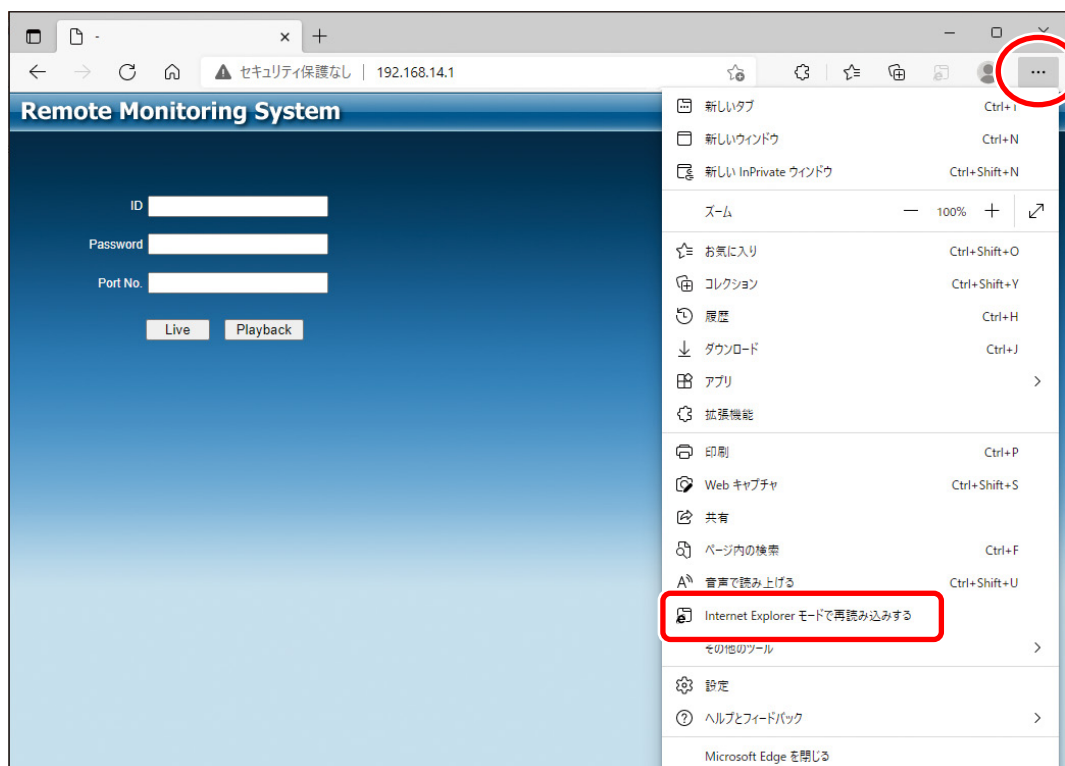


### 2 Edge の右上のメニューアイコンをクリックしてメニューを開き、メニューの「Internet Explorer モードで再読み込みする」をクリックする。

Edge の IE モードに切り換わります。

×モ

右の画面が表示された場合は、「次回、このページを Internet Explorer モードで開く」を有効  にして「完了」をクリックします。

Internet Explorer モードページに IP アドレスが追加され、次回接続時は手順 2 を省略することができます。(P. 7「Internet Explorer モードページへの追加」)

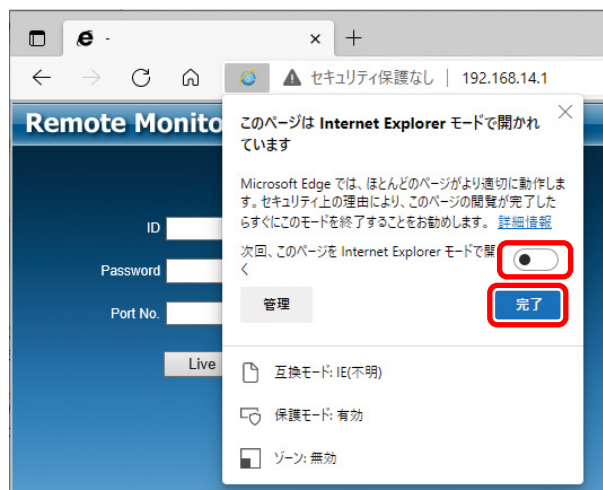

### 3 「ID」を入力する。

デジタルレコーダーのユーザー設定で設定した「ユーザー名」が ID になります。

メモ

ID はアルファベットの大文字、小文字を区別します。

「Administrator」を使用する場合に「administrator」と入力するとエラーになります。

### 4 「Password」を入力する。

デジタルレコーダーのユーザー設定で登録されている使用者のパスワードが Password になります。

### 5 「Port Number」を入力する。


デジタルレコーダーのネットワーク設定で設定した「ネットワークポート」が Port Number になります。

メモ

工場出荷時は「10101」です。Playback を使用するときも Live と同じ番号になります。

### 6 「Live」または「Playback」をクリックする。

Remote Monitoring System がインストールされている場合は、選択した遠隔監視画面（Live）または遠隔再生画面（Playback）が表示されます。Remote Monitoring System のインストールが必要な場合は、ActiveX コントロールをインストールする情報バーが表示されます。⇒ 手順 7 へ

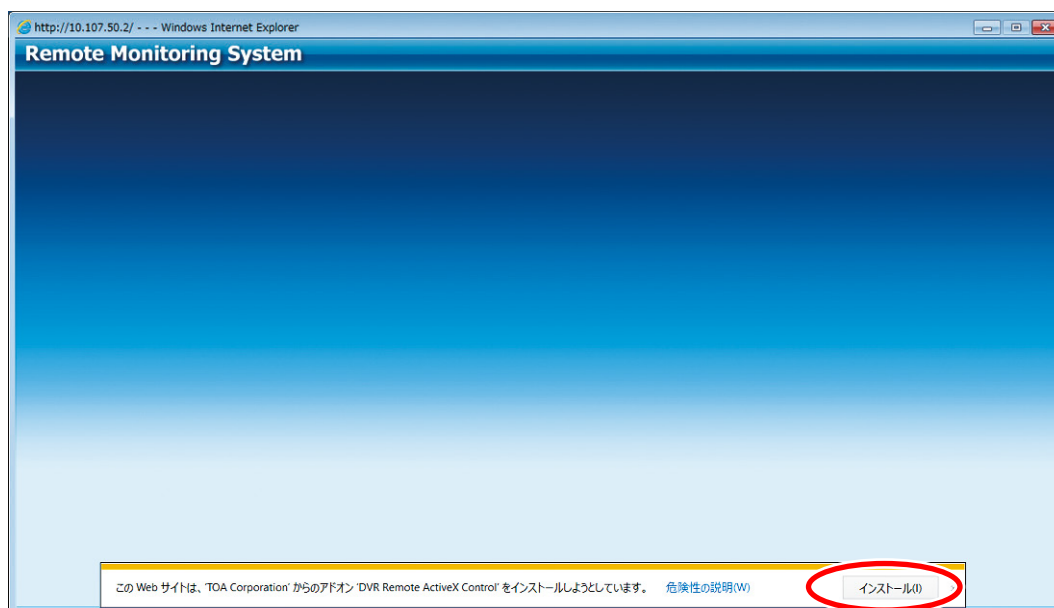

メモ

遠隔監視もしくは本機の設定を行う場合は「Live」をクリックします。

デジタルレコーダーの録画データを再生する場合は「Playback」をクリックします。

### 7 ActiveX コントロールをインストールする情報バーの「インストール」をクリックする。

### 8 メッセージに従い実行する。


手順 6 で選択した遠隔監視画面（Live）または遠隔再生画面（Playback）が表示されます。

# ■ Internet Explorer モードページへの追加


接続するデジタルレコーダーの IP アドレスを「Internet Explorer モードページ」に設定すると「Edge の IE モードを使用する」の手順 2 を省略することができます。

ただし、「Internet Explorer モードページ」の登録有効期間は 30 日間で、30 日経過後は再度設定する必要があります。

- 1** Edge の右上のメニューアイコンをクリックしてメニューを開き、メニューの「設定」をクリックする。

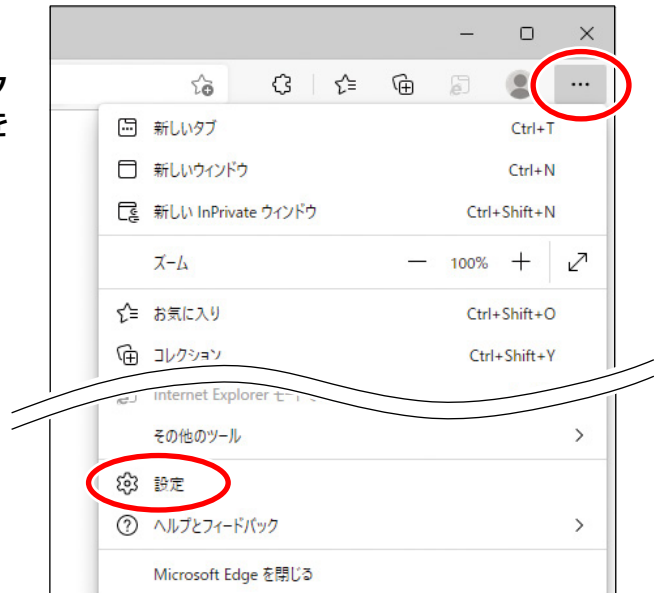

設定画面が表示されます。

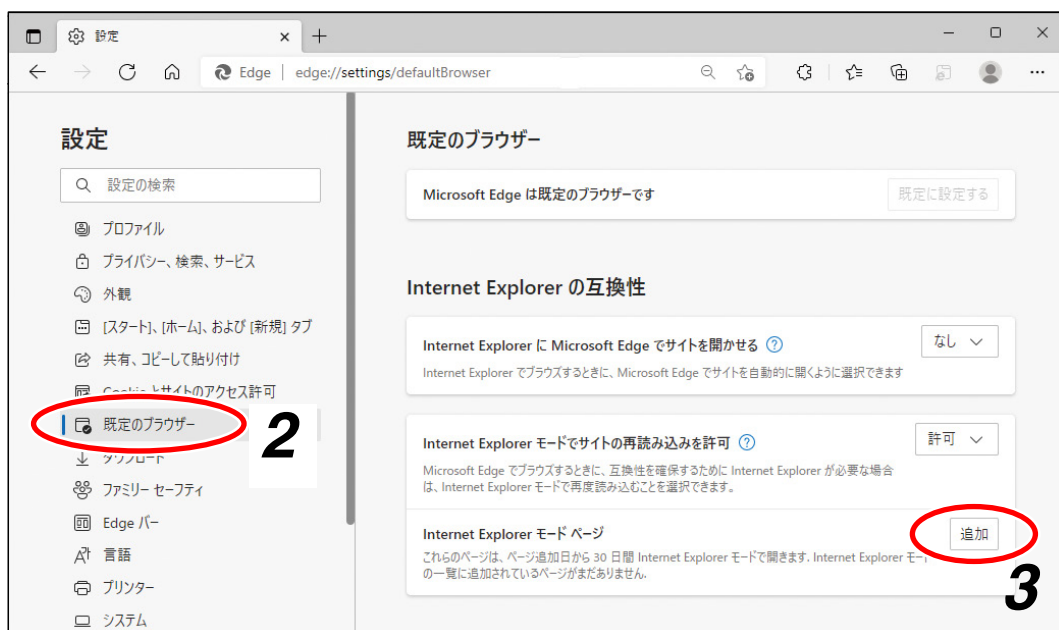

- 2** 設定メニューの「既定のブラウザ」をクリックする。

- 3** 「Internet Explorer モードページ」の「追加」をクリックする。

「ページの追加」画面が表示されます。

## 4 接続するデジタルレコーダーの IP アドレス (URL) を入力し、「追加」をクリックする。

(例)

IP アドレスが、192.168.14.1 の場合  
http://192.168.14.1

メモ

機器が複数台ある場合は、この手順を繰り返してすべての IP アドレスを追加します。



## 5 Edge のアドレスバーに登録した IP アドレスを入力して PC の「Enter」キーを押す。

Edge の IE モードで表示されます。

※ Windows、Microsoft Edge および Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

<b>TOA お客様相談センター</b>	フリーダイヤル (固定電話専用) <b>0120-108-117</b>	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。
商品の内容や組み合わせ、操作方法についてのお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社

202206