

ラックマウントブラケット

MB-WT3 MB-WT4


このたびは、TOA ラックマウントブラケットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、未長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

概要

パネル幅210 mmの機器をEIA適合ラックに取り付けるための専用マウントブラケットです。MB-WT3は1台の機器を取り付けるときに使用し、MB-WT4は2台の機器を取り付けるときに使用します。

構成部品

MB-WT3

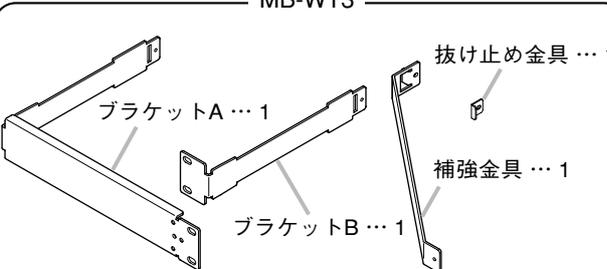

抜け止め金具 … 1
補強金具 … 1

ブラケットA … 1
ブラケットB … 1

補強金具固定用

小ねじ M4×8	……………	1
平座金 (M4用)	……………	1
小ねじ M3×6	……………	1
ばね座金 (M3用)	……………	1
平座金 (M3用)	……………	1

抜け止め金具固定用

小ねじ M3×6	……………	1
ばね座金 (M3用)	……………	1
平座金 (M3用)	……………	1

ラック取り付け用

ラック取付ねじ 5×12	……………	4
ファイバーワッシャー (M5用)	…………	4

MB-WT4



抜け止め金具 … 2
コネクター … 1

ブラケット … 2

抜け止め金具固定用

小ねじ M3×6	……………	2
ばね座金 (M3用)	……………	2
平座金 (M3用)	……………	2


ラック取り付け用

ラック取付ねじ 5×12	……………	4
ファイバーワッシャー (M5用)	…………	4


MB-WT3の取り付けかた

1 ブラケットAを機器のガイドレールに沿って差し込み、止まるまで押し込む。


※ イラストは機器をラックの左側に取り付けるとき例です。右側に取り付けることもできます。

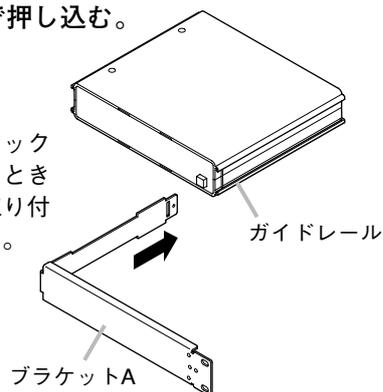


2 ブラケットAに補強金具を取り付ける。

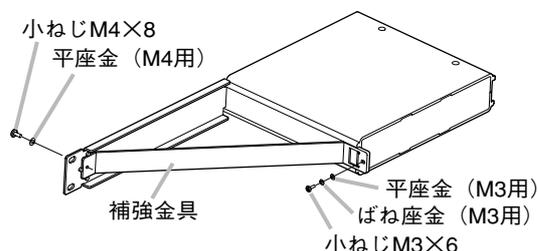


3 ブラケットBを機器のガイドレールに沿って差し込み、止まるまで押し込む。

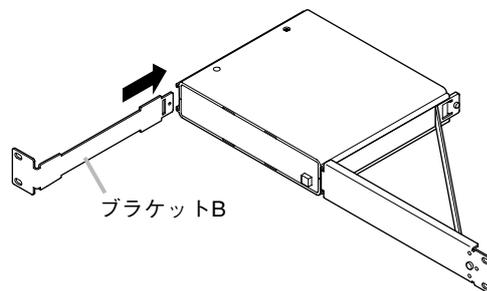


4 ブラケットBに抜け止め金具を取り付ける。

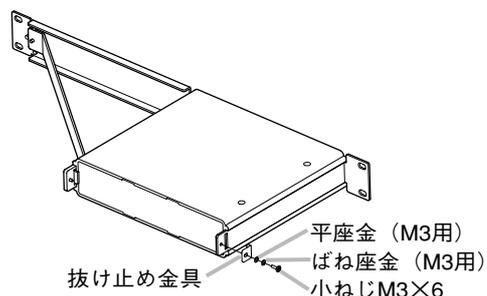

5 結合した機器をラックに取り付ける。

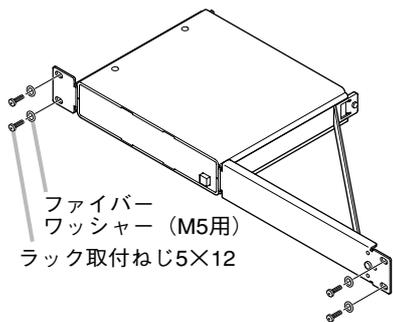


4 手順1、2と同様に、2台目の機器のラック側にブラケットと抜け止め金具を取り付ける。

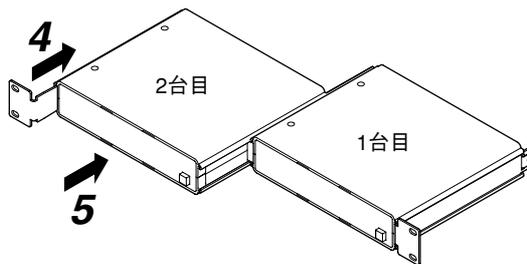


5 2台目の機器のガイドレールを、1台目の機器に取り付け済みのコネクタに合わせて差し込み、止まるまで押し込む。

6 結合した機器をラックに取り付ける。

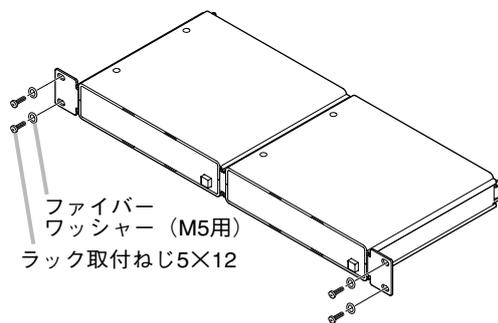


MB-WT4の取り付けかた


1 ブラケットを1台目の機器のガイドレールに沿って差し込み、止まるまで押し込む。

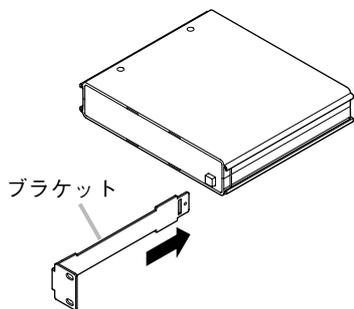

2 ブラケットに抜け止め金具を取り付ける。

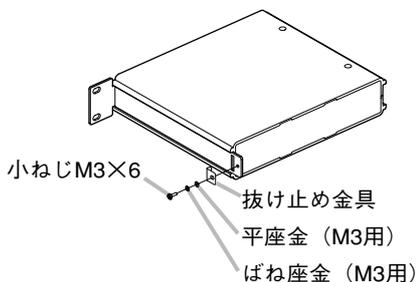

3 コネクタをブラケットと反対側の機器のガイドレールに沿って差し込み、止まるまで押し込む。

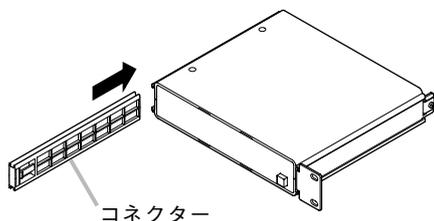

仕様

● MB-WT3

仕上げ	ブラケットA、ブラケットB ：表面処理鋼板、黒（マンセルN1.0近似色）、塗装 補強金具、抜け止め金具 ：表面処理鋼板、電気亜鉛めっき処理
質量	510 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● MB-WT4

仕上げ	ブラケット ：表面処理鋼板、黒（マンセルN1.0近似色）、塗装 抜け止め金具 ：表面処理鋼板、電気亜鉛めっき処理 コネクタ ：POM樹脂、黒（マンセルN1.0近似色）
質量	240 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA インフォメーションセンター
商品や技術など、お問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜・祝日除く)

フリーダイヤル(無料電話)
TEL. 0120-108-117
〒665-0043 宝塚市高松町2番1号
TEL. (0797) 72-7567
FAX. (0797) 72-1090