


コモンモードチョークフィルター YW-1000CF

このたびは、TOA コモンモードチョークフィルターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

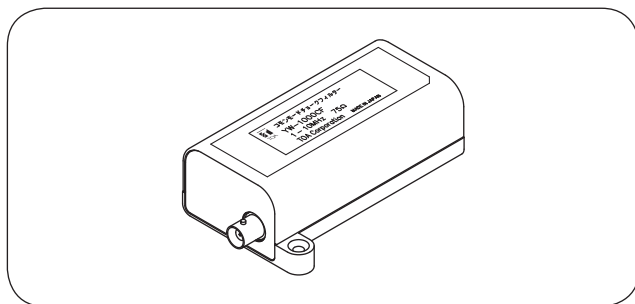

概要

本機は、赤外線マイクシステム、赤外線会議システムに外部電子機器などから飛来するコモンモードノイズを取り除くためのフィルターです。


コモンモードノイズの影響を受け、到達距離の減少、受信音声へのノイズ混入などの症状が見られる場合に、受光器・送受光器の直近の配線に挿入します。

使用上のご注意

- 当社赤外線マイクシステム、赤外線会議システム専用です。他のシステムには使用できません。
- 以下の場所へは設置しないでください。故障の原因になります。
 - ・ 屋外や軒下など、雨のあたる場所
 - ・ 湿気やほこりの多い場所
 - ・ 直射日光のあたる場所や熱器具の近く
 - ・ 油煙や湯気のあたる場所
 - ・ 金属物の近く（10 cm 以上、離してください。）

接続のしかた

付属のBNC-BNCケーブルで、受光器に接続してください。

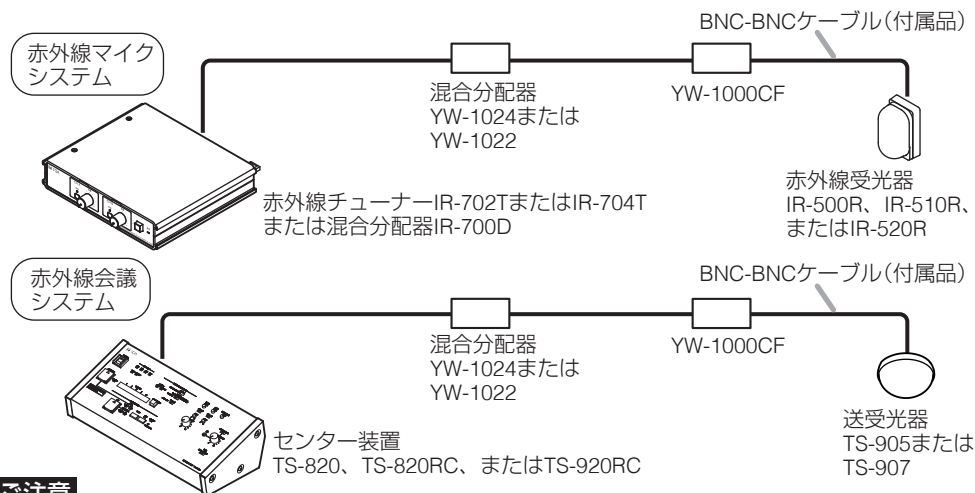

ご注意

- 金属物から 10 cm 以上離して設置してください。
- 入出力の配線は極力離すようにしてください。
入出力線を近づけたり、束ねたりして設置しないでください。
- 本機を使用しても症状に改善が見られない場合は、当社営業所にご相談ください。

仕様

| | |
|--------------|---|
| 通過周波数帯域 | 1 ~ 10 MHz |
| コモンモードノイズ減衰量 | 30 dB 以上 |
| 挿入損失 | 1 dB 以下 |
| インピーダンス | 75 Ω |
| 入出力端子 | BNC 型 |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +50°C |
| 仕上げ | ABS樹脂、グレー(マンセル 5Y7/1 近似色) |
| 寸法 | 75(幅) × 122(高さ) × 34(奥行) mm |
| 質量 | 110 g |
| 付属品 | BNC-BNCケーブル(50 cm) ... 1、木ねじ 4 × 25 ... 2 |

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

| | | |
|---|---|--|
| TOA お客様相談センター | フリーダイヤル(固定電話専用) 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475(有料) FAX 0570-017-108(有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。 | 商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。 |
| 商品の内容や組み合わせ、操作方法についてのお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00(土日、祝日除く) | | |

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社

133-07-00184-00