

有線赤外線統合型会議システム 赤外線会議システム

TS-910 シリーズ TS-800 シリーズ


赤外線会議ユニット使用上のご注意

本システムに使用する赤外線会議ユニット TS-901/902/801/802 には製造時期により仕様が異なるものがあります。設定方法などが一部異なりますので、下記のとおりお使いください。

TOA ロゴマークの位置でユニットを見分ける


[TOA ロゴマークが右側にある場合]

次項に記載の部分が TS-910/800 シリーズ取扱説明書とは異なります。

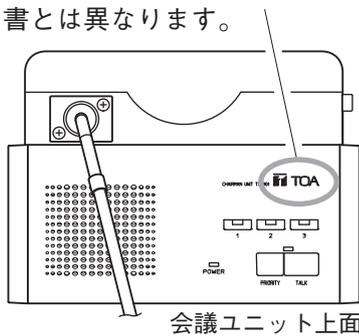

[TOA ロゴマークが左側にある場合]

TS-910/800 シリーズ取扱説明書のとおりにお使いください。

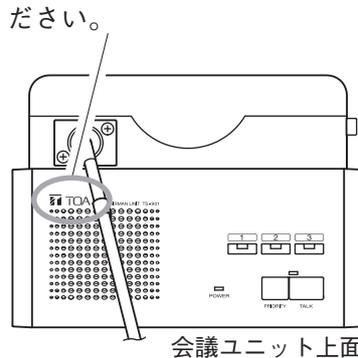

TOA ロゴマークが右側にある場合の操作および設定のしかた


TOA ロゴマークが右側にある場合は、以下の部分が TOA ロゴマークが左側にある場合とは異なります。

● ユニット番号の設定のしかた

使用できるユニット番号に制限があります。底面のユニット番号設定スイッチで以下の番号の範囲内で設定してください。


以下の番号以外では動作しません。

品番	使用できるユニット番号の範囲
TS-901、TS-902	01 ~ 96 (モニター専用の場合は 00)
TS-801、TS-802	01 ~ 64 (モニター専用の場合は 00)

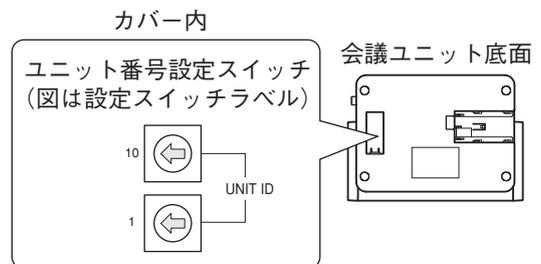

● 優先発言方式は「PTT」に固定 (TS-901、TS-801 のみ)

優先発言キー動作設定スイッチはありません。優先発言キーの動作は「PTT」方式に固定されています。優先発言キーを押している間のみ優先発言ができます。

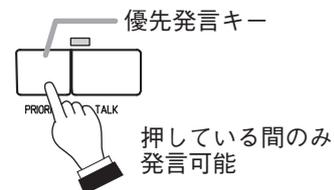

● モニター音量の調節

モニター音量調節器は右側面にあります。右側面のモニター音量調節器で、両側面のヘッドホン端子とモニタースピーカーの音量が同時に調節できます。

