

AC アダプター

AD-1215P

■ 概 要

パケットインターカムの IP 端末を AC100 V で動作させるための専用電源アダプターです。これ以外の機器に使用しないでください。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

水にぬらさない

本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。
火災・感電の原因となります。



禁止

指定外の電源電圧で使用しない

表示された電源電圧を超えた電圧で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたりしないでください。
また、コードの上に重いものをのせないでください。
火災・感電の原因となります。



禁止

万一、異常が起きたら

次の場合、本機をコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落したり、ケースを破損したとき
- 電源コードが傷んだとき（心線の露出、断線など）



電源プラグを抜く

内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。



分解禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ぬれた手で本機をさわらない

ぬれた手で本機を抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。



禁止

湿気やほこりの多い場所などに置かない

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。



禁止

火災・感電の原因となることがあります。

接続機器を移動させるときは本機をコンセントから抜く

差し込んだまま移動させると、プラグ部が破損し、火災・感電の原因となることがあります。



強制

コンセント部の掃除をする

本機を差しあるコンセント部にほこりがたまると、火災の原因となることがあります。定期的にコンセント部の掃除をしてください。



強制

お手入れの際、長期間使用しない場合の注意

お手入れのときや長期間本機をご使用にならないときは、安全のため電源スイッチを切り、本機をコンセントから抜いてください。

守らないと、感電・火災の原因となることがあります。



電源プラグを抜く


■ 点検と交換について

AC アダプターを安心してご使用いただくためには、定期的な点検、交換が必要です。通常の使用状態で 24 時間連続で使用すると、約 6 年が交換の目安となります。

上記期間はあくまでも目安です。設置環境と使用状況によっては、これより短期間で寿命となる場合もあります。

■ 外観寸法図

単位：mm

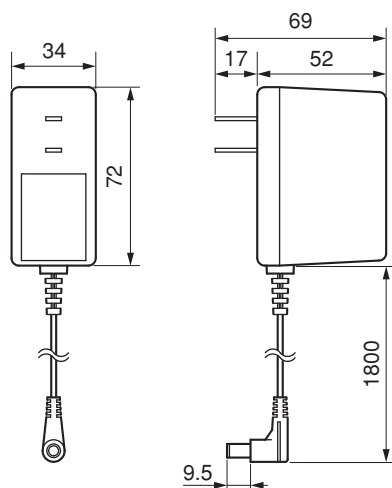

■ 仕 様

電 源	AC100 V ~ 240 V、50/60 Hz
出 力	DC12 V、1.5 A
消 費 電 流	AC0.5 A、入力 100 V（定格出力時）
コ ー ド 長	1.8 m
プラグ（導体部）	センター ⊕、φ 5.5 × φ 2.1 × 長さ 9.5 mm
使用温度範囲	0 ~ 40℃
仕 上 げ	ケース：ポリカーボネート、黒
質 量	170 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

TOA お客様相談センター	
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00（土日、祝日除く）	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX 0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。
最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>