

アナログ標準マスター端末

N-8410MS

このたびは、TOA アナログ標準マスター端末 N-8410MS をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの設置説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 概要

サブ端末接続ユニット N-8400RS に接続して高音質のハンズフリーまたはハンドセット通話ができるマスター端末です。


別売の壁掛け卓上金具 YC-280 を使用すれば、壁に取り付けたり、卓上据え置き時に傾斜をつけることができます。

■ 壁への取り付けかた

別売の壁掛卓上金具 YC-280 を使って壁に取り付けます。

YC-280 は JIS 規格の 1 個用スイッチボックスに取り付けることもできます。


● 取り付けかた

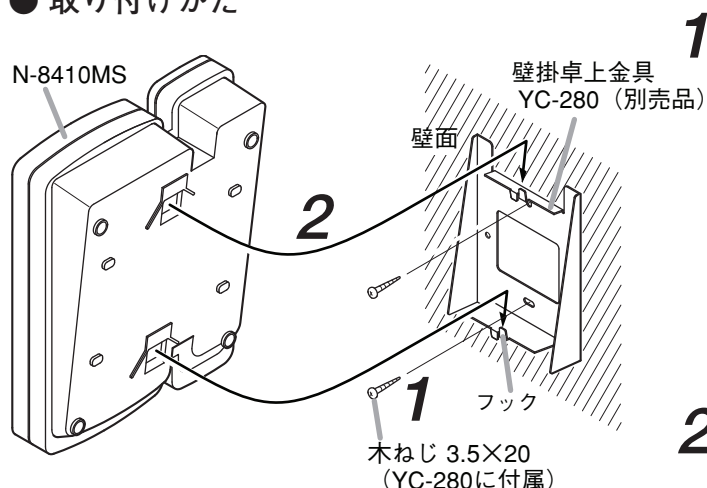


● 注意

- 壁面の材質に応じた取付ねじを使用してください。
- YC-280 には木ねじ 3.5 × 20 が付属されています。
- スwitchボックス用の取付ねじは、付属していません。適切なものを市販品から選んで使用してください。

● 取付完成図

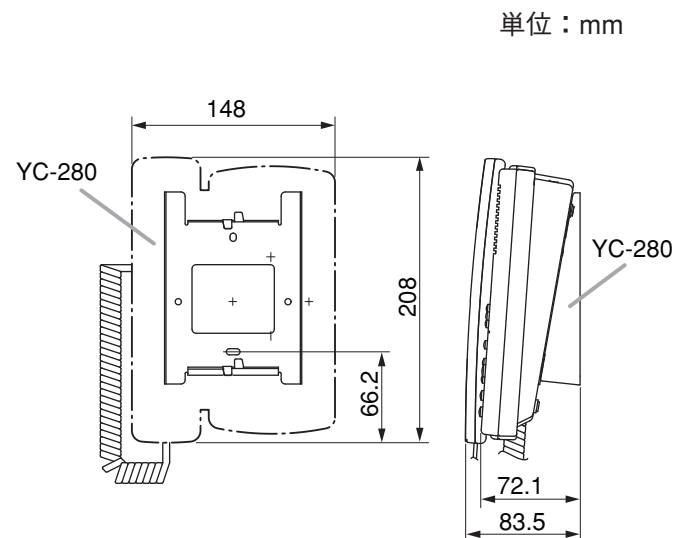


● 取付寸法図

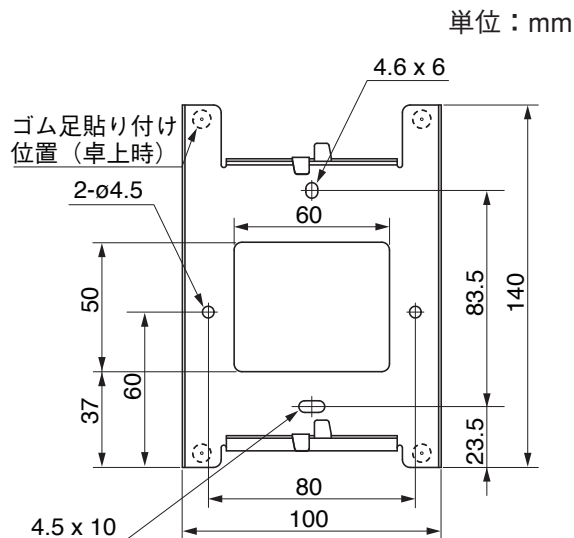


■ 壁掛けで使用するとき

壁掛けで使用するときは、ハンドセットフックの向きを変えてください。


- 1 番号簿カバーの手前のつめを上引き上げる。

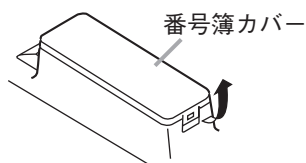

- 2 番号簿カバーと番号簿を取り外し、ハンドセットフックの向きを入れ換える。

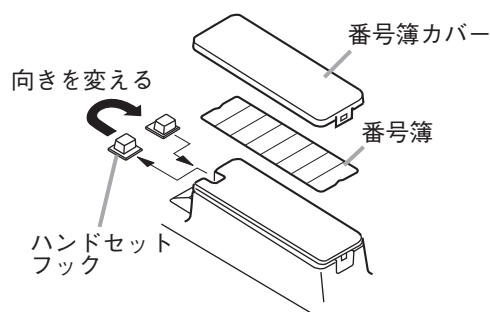

- 3 番号簿を元どおり載せてから、番号簿カバーの手前のつめを引っ掛け、番号簿カバーの上部を押す。

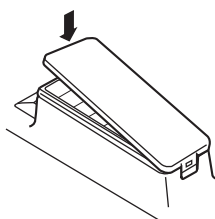


■ 卓上に置くとき


端末をそのまま卓上に置いて使用できます。また、壁掛卓上金具 YC-280 を端末の底面に取り付けて卓上に置くと、操作面が水平から 16° 上向きになり、操作しやすくなります。

● 金具の取り付けかた


壁掛卓上金具のフックを端末の挿入口に引っ掛けて取り付ける。
壁掛卓上金具を矢印方向に押し上げてください。

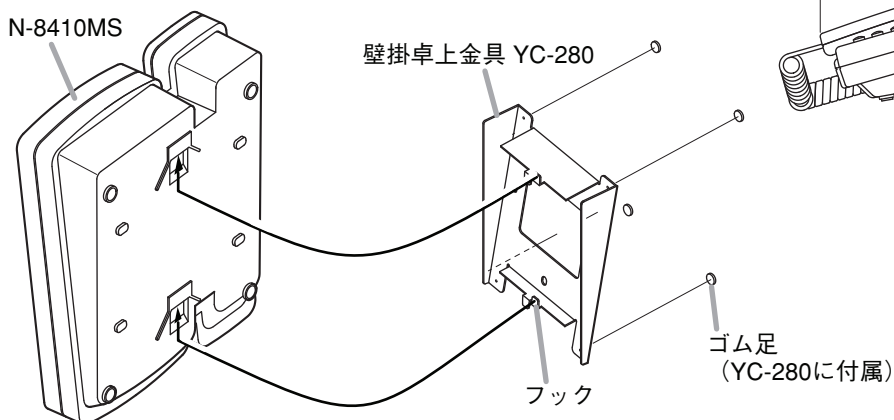

● 取付完成図

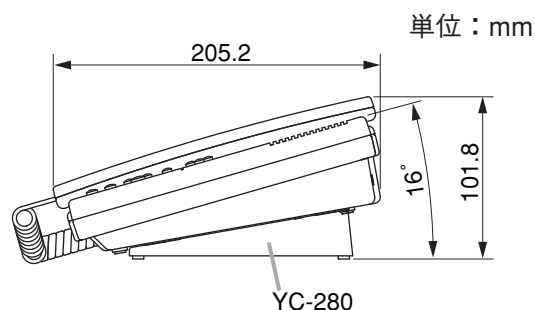

■ サブ端末接続ユニット N-8400RS との接続

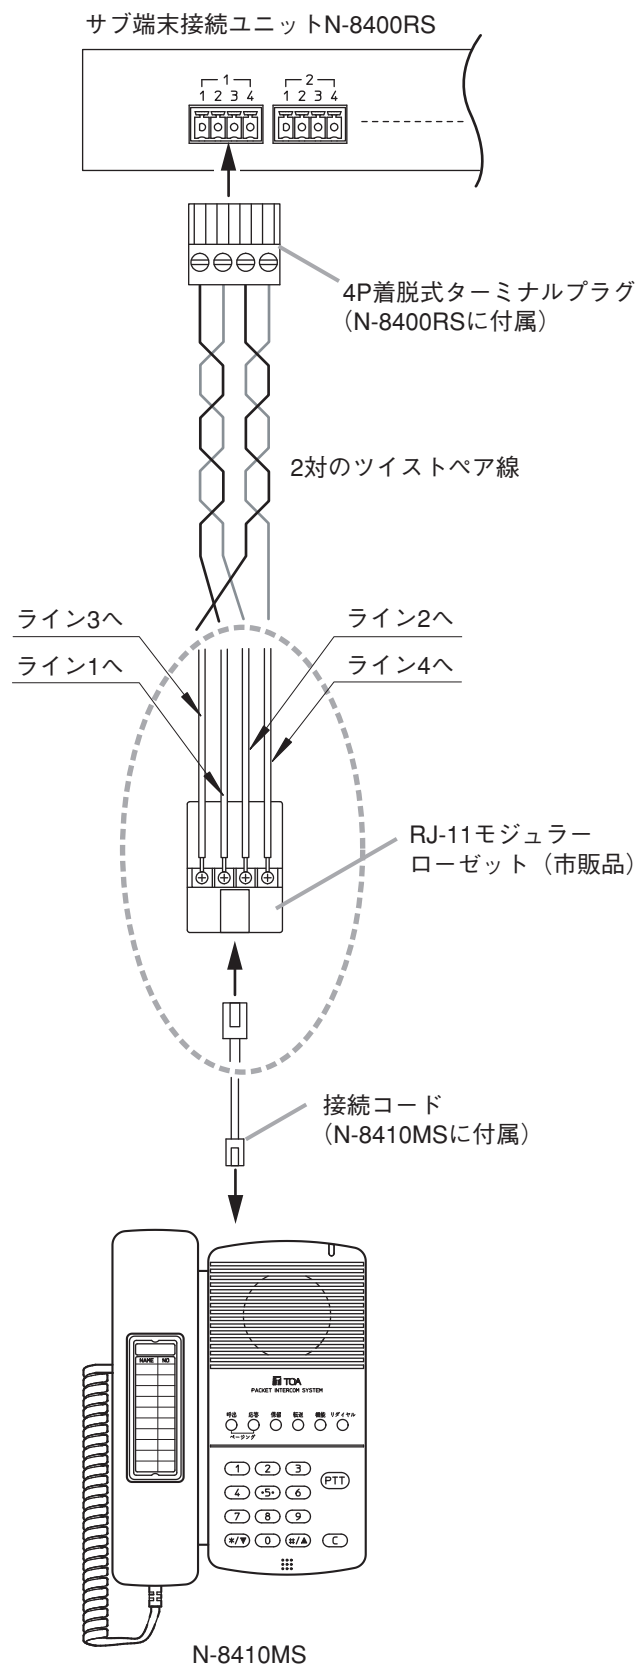

■ 線材の選定

使用する線材は、次の条件により選定してください。

- サブ端末接続ユニット N-8400RS からマスター端末 N-8410MS への配線は、必ずツイストペア（電子ボタン電話用ケーブルなど）を使用してください。
- ケーブルの対数は、将来の増設を十分に見込んだものとしてください。
- 点検のできない天井裏や床下などに配線するときは、屋外線を使用してください。
ただし、熱気などによる障害の恐れがないときは、屋内線を使用することができます。

※ 接続部の仕様は、次のとおりです。

着脱式ターミナルプラグ（N-8400RS 回線端子）

導体径：φ 0.5 ～ 2 mm（AWG12 ～ 24）、単線・より線

■ 心線径と通達距離の関係

サブ端末接続ユニット N-8400RS と本機を接続するケーブル（2 対のツイストペア線）の最大延長距離は次のとおりです。

心線径（mm）	最大延長距離（km）
φ 0.5	1.0
φ 0.65	1.5
φ 0.9	2.0



TOA お客様相談センター	
商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。 受付時間 9:00 ～ 17:00（土日、祝日除く）	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX 0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>