

スイッチボード

RS-142


このたびは、TOA スイッチボードをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 正しくご使用いただくために、必ずこの設置説明書をお読みにになり、未長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

概要

RS-142 は、2心シールド式のサブ端末接続ユニットに接続するスイッチボードです。
 呼び出しボタンとして使用するスイッチを2つ備えた操作パネル部を別途用意し、このボードと組み合わせることにより、用途に応じたスイッチパネルを製作することができます。
 屋内専用のオプションハンドセット RS-141 と組み合わせて使用すると、秘話通話をすることができます。

接続のしかた

■ オプションハンドセットを使用しない場合

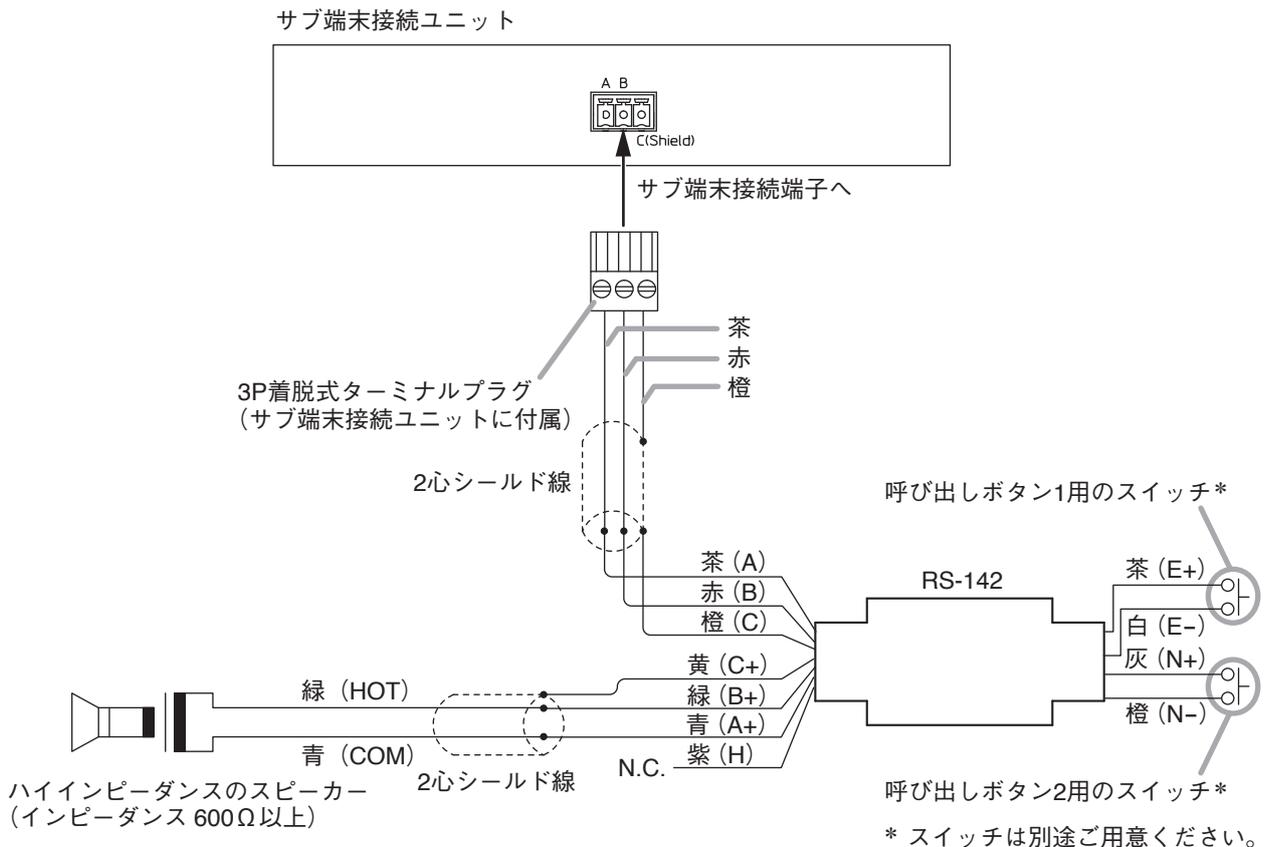


ご注意

使用しないケーブルは、ショートしないよう、切断してください。

■ オプションハンドセットを組み合わせた場合

サブ端末接続ユニット

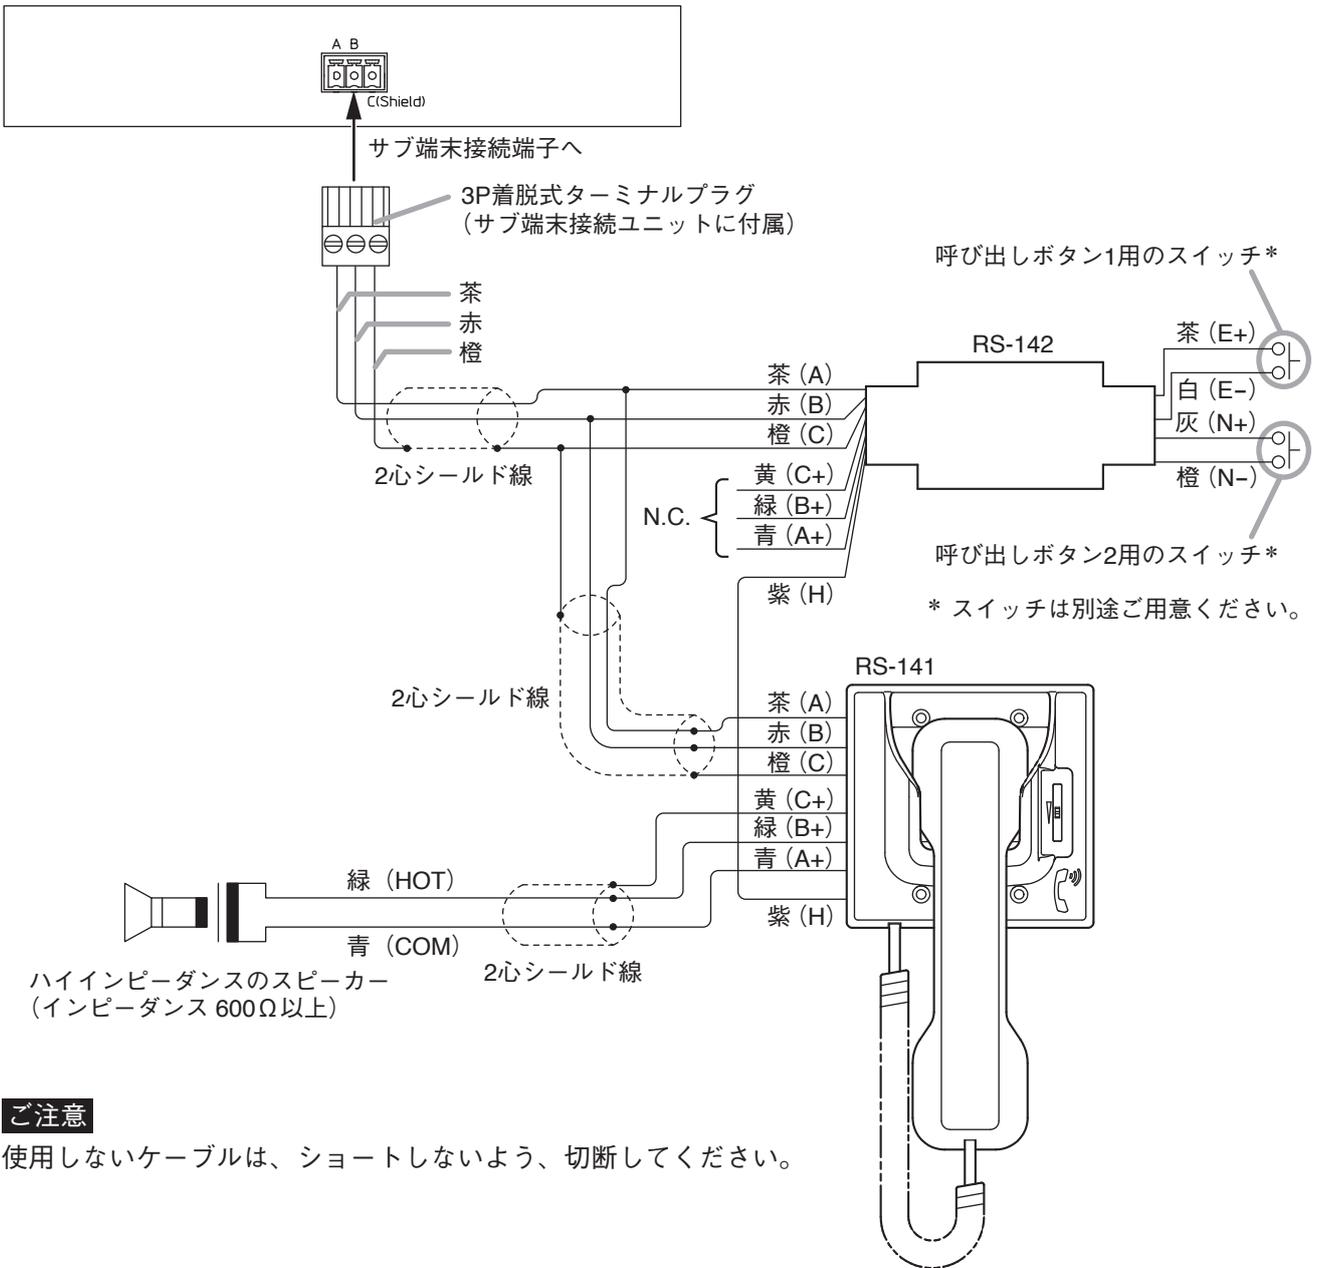

ご注意


使用しないケーブルは、ショートしないよう、切断してください。

設置のしかた

■ スイッチボードの設置のしかた


● 寸法図

単位：mm

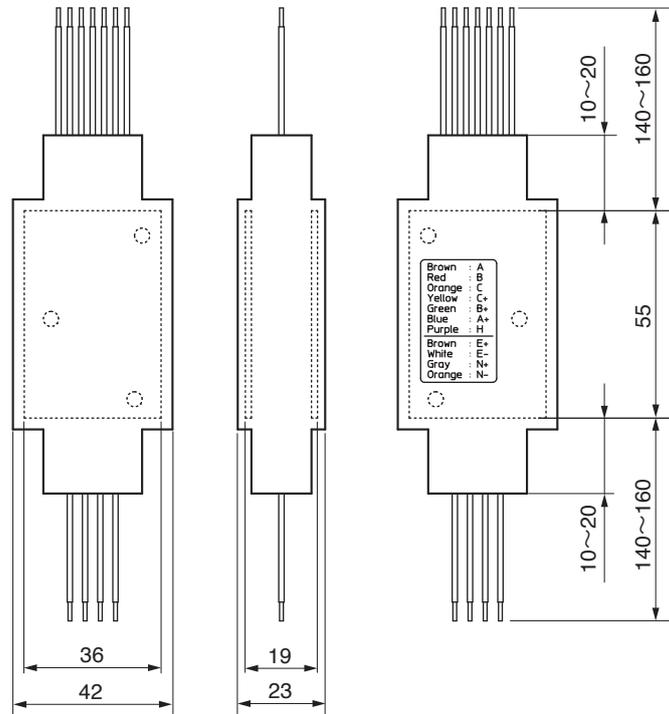

● 電工ボックスと組み合わせて使用するスイッチパネルを製作するとき

壁に取り付けた電工ボックス（JIS規格の1個用スイッチボックス）の中にスイッチボードを入れます。別途用意した操作パネル部のスイッチとスイッチボードのスイッチ用ケーブルを接続します。

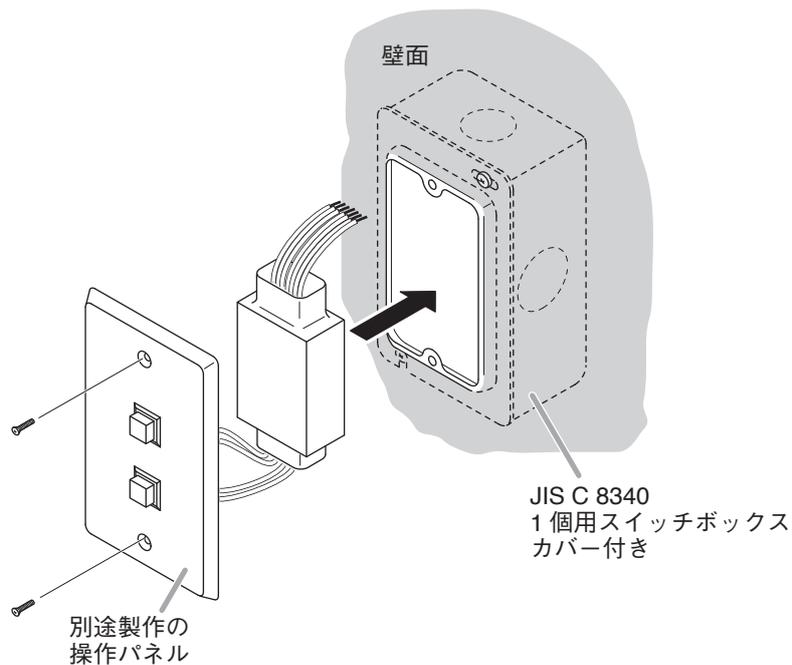


ご注意

ページング呼び出しのあるシステムの場合は、拡声スピーカーとのハウリングを防ぐため、端末を拡声スピーカーからできるだけ遠ざけて設置してください。


■ オプションハンドセットの設置のしかた

壁に取り付けた電気ボックスにオプションハンドセットを取り付けます。

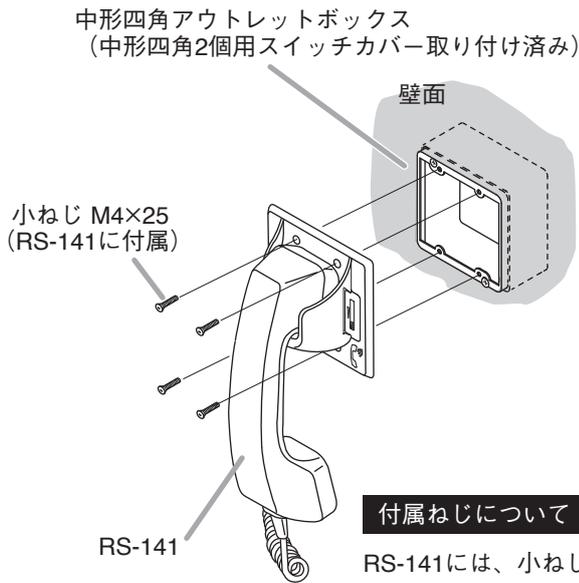

[寸法図]

単位：mm

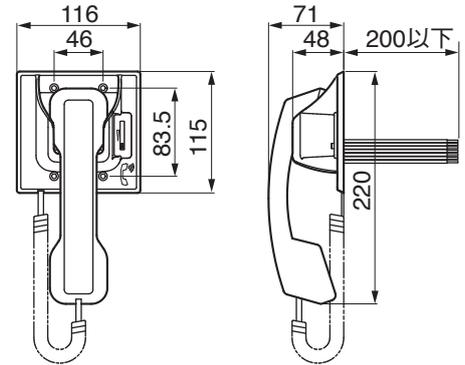

付属ねじについて

RS-141には、小ねじ M4×25とUNC No. 6-32×18の2種類のねじが付属されています。電気ボックス側がミリねじの場合は、小ねじM4×25をご使用ください。

仕 様

呼び出しボタン用配線	4本（モーメンタリー式スイッチ2個分）
配線	2心シールド線
伝送距離	500 m/ φ 0.5 mm、800 m/ φ 0.65 mm、1300 m/ φ 0.9 mm
使用温度範囲	0～40℃
質量	30 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 別売品

オプションハンドセット：RS-141

<p>TOA お客様相談センター</p> <p>商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00～17:00（土日、祝日除く）</p>	<p>フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX 0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。</p>	<p>商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。</p>	<p>当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。</p>
---	--	--	--

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>