


- ① 壁掛型AHDレコーダーのマウス/バックアップ端子にUSBメモリーを挿入します。

■前面パネルを開けた図




①マウス/バックアップ端子


- ② 壁掛型AHDレコーダーに接続されているモニターにライブ映像が表示されている状態(壁掛型AHDレコーダーが再生状態になっていない状態)であることを確認してください。その状態で壁掛型AHDレコーダー前面の  (決定) キーを押して、モニター画面にライブ操作メニューを表示させます。




②決定キー


- ③ ②の操作で表示されたライブ操作メニューから上下キーで「バックアップ」にカーソルを合わせ、 (決定) キーを押します。

■ライブ操作メニュー

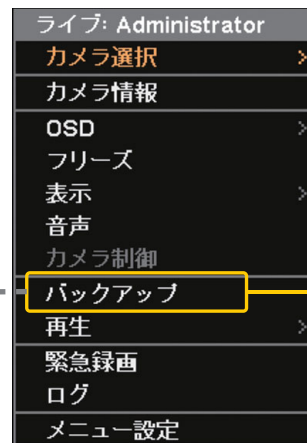

上下・決定キー

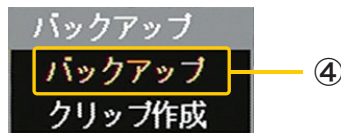

- ④ 「バックアップ」を選択するとバックアップ選択メニューが出てくるので上下キーで「バックアップ」にカーソルを合わせ、 (決定) キーを押します。



上下・決定キー

- ⑤ バックアップ設定画面が表示されます。
- ⑤-1 ファイル名：バックアップするデータのファイル名の設定
 - ⑤-2 開始：バックアップを開始する日時/時間を設定
 - ⑤-3 終了：バックアップを終了する日時/時間を設定
 - ⑤-4 カメラ：バックアップするカメラ番号の選択
 - ⑤-5 DVR Media Player：DVR Media Player 形式でバックアップを行う場合にチェックを入れます。
 - ⑤-6 パスワード：チェックを入れるとバックアップデータにパスワードを設定できます。

■バックアップ設定画面



⑥ ファイル名の設定

「ファイル名」にカーソルを合わせ、 (決定) キーを押すと「文字入力画面」が表示され、ファイル名の入力ができます。


最大59文字まで入力できます。

ファイル名を設定したらOKボタンにカーソルを合わせ (決定) キーを押して終了します。

※アルファベットと数字以外に使用できる記号は「_」「-」「.」です。



決定キー

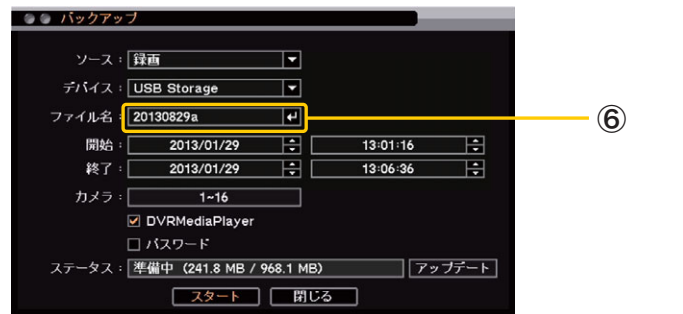

文字入力画面


⑦ 開始時間の指定

「開始」にカーソルを合わせ、左右キーで「年・月・日」または「時・分・秒」を選択し、 (決定) キーを押し、上下キーでバックアップ開始時間を指定します。


設定が終了したら (決定) キーを押して終了します。




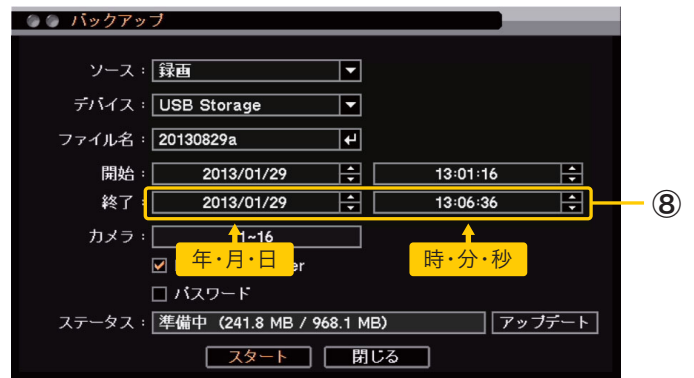
上下・左右キー

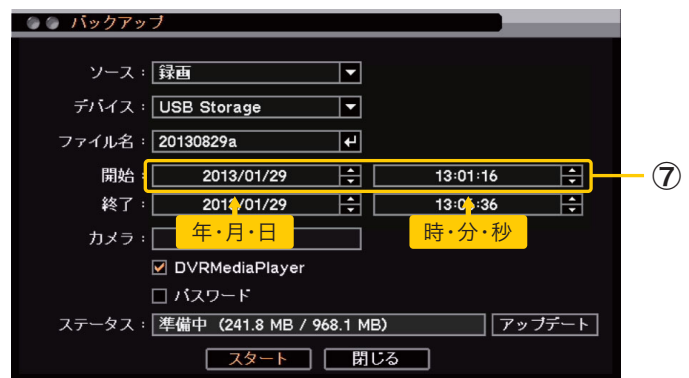

⑧ 終了時間の指定



「終了」にカーソルを合わせ、左右キーで「年・月・日」または「時・分・秒」を選択し、 (決定) キーを押し、上下キーでバックアップ終了時間を指定します。

設定が終了したら  (決定) キーを押して終了します。




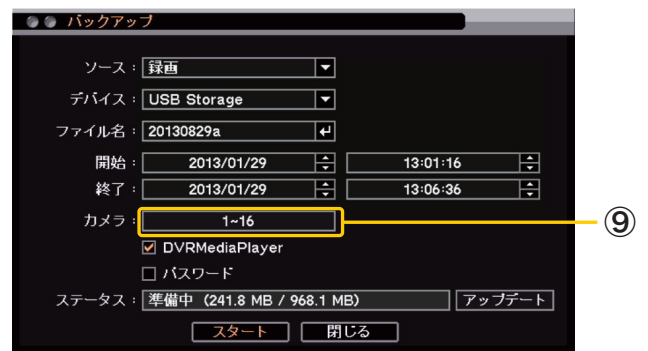
⑨ カメラの選択

「カメラ」にカーソルを合わせバックアップするカメラ番号を選択します。


 (決定) キーを押し、カメラ選択画面を表示させ、バックアップするカメラ番号にカーソルを合わせ  (決定) キーを押してチェックを入れます。

バックアップの形式が独自形式やDVR Media Player形式の場合は、複数のカメラチャンネルを選択できます。


選択が完了したらOKボタンにカーソルを合わせ  (決定) キーを押して終了します。



⑩ DVRMediaPlayer

DVR Media Player形式でバックアップを行う場合には「DVR Media Player」のチェックボックスにカーソルを合わせ、 (決定) キーを押してチェックを入れます。チェック無しの場合、独自方式でバックアップを行います。


※DVR Media Playerに関しては
http://www.toa-products.com/download/download/manual/ah-r108-4_mt1j.pdf
<5-24-5-29>を参照してください。

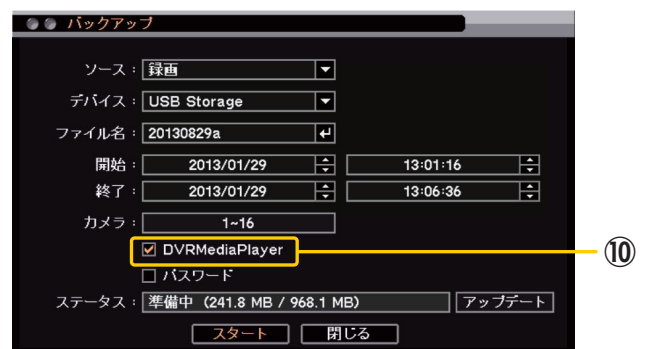

⑪ パスワード

チェックを入れるとバックアップデータにパスワードを設定できます。パスワードは最大8文字まで入力できます。

⑫ バックアップ開始

「スタート」にカーソルを合わせ  (決定) キーを押すとバックアップが開始されます。

「パスワード」にチェックが入っている場合は、バックアップパスワード設定画面が表示されます。パスワードを最大8文字で設定してください。OKを選択するとバックアップが開始されます。

ステータスバーには接続されているデバイスの容量を表示します。バックアップを開始するとバックアップの進捗状態を表示します。進捗状態表示が100%になると終了処理を行い、完了画面が表示されてバックアップが終了します。



決定キー

